

Bedienoberfläche


Programmierbare Funktionstasten

Das Telefon hat vier programmierbare Funktionstasten mit Status-LEDs, dargestellt mit der Standardbelegung.




Die Bedienung der programmierbaren Funktionstasten finden Sie auf der Rückseite.

Feste Funktionstasten

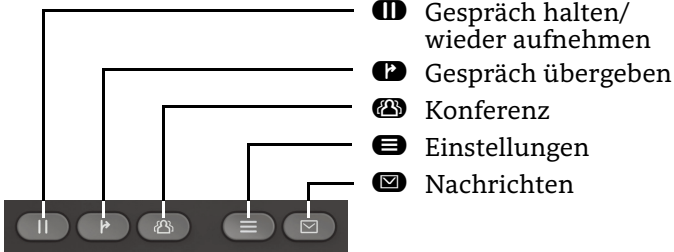


- ⏸ Gespräch halten/wieder aufnehmen
- ➡ Gespräch übergeben
- 👤 Konferenz
- ☰ Einstellungen
- ✉ Nachrichten

5-Wege Navigator

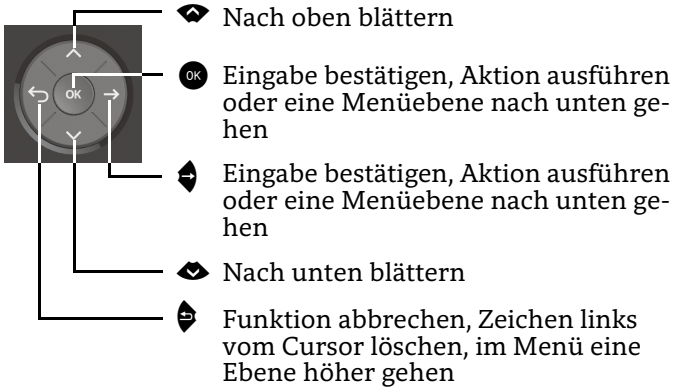

- ⬆ Nach oben blättern
- OK Eingabe bestätigen, Aktion ausführen oder eine Menüebene nach unten gehen
- ⬇ Eingabe bestätigen, Aktion ausführen oder eine Menüebene nach unten gehen
- ⬇ Nach unten blättern
- ⬅ Funktion abbrechen, Zeichen links vom Cursor löschen, im Menü eine Ebene höher gehen

Audiotasten

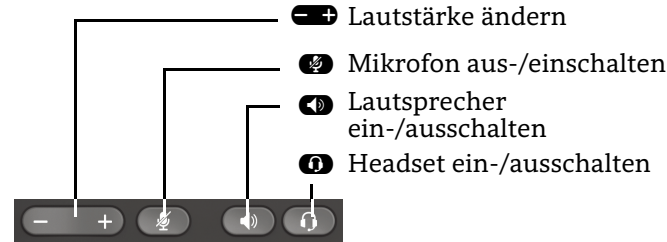

- ⊖ ⊕ Lautstärke ändern
- 🎤 Mikrofon aus-/einschalten
- 🔊 Lautsprecher ein-/ausschalten
- 🎧 Headset ein-/ausschalten

Signalisierungs-LED

Mit der Signalisierungs-LED sind unterschiedliche Telefon-Status erkennbar:



- Aus: Ruhezustand
- Grün leuchtend: Aktives Gespräch
- Grün pulsierend: Eingehender Anruf
- Orange leuchtend: Gespräch(e) werden gehalten
- Orange pulsierend: Wiederaufnahme eines gehaltenen Gesprächs
- Rot leuchtend: Neuer verpasster Anruf
- Rot pulsierend: Neue Voicemail-Nachricht

OpenScape
Desk Phone CP200/205
OpenScape Business
OpenScape 4000
HFA

Schnelleinstieg

UNIFY

© Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG
Mies-van-der-Rohe-Str. 6, 80807 München/Deutschland
Alle Rechte vorbehalten. 10/2017
Sachnummer: A31003-C1000-U115-3-19



unify.com

OpenScape Desk Phone CP200/205 verwenden



Anrufen

- Hörer abheben, Rufnummer wählen oder
- Rufnummer wählen und Hörer abheben oder
- zum Freisprechen oder wenn Headset angeschlossen: Rufnummer wählen.

Anruf annehmen


- Hörer abheben oder
- zum Freisprechen:  drücken oder
- wenn Headset angeschlossen ist:  drücken.

Gespräch beenden


- Hörer auflegen oder
- zum Beenden von Freisprechen:  drücken oder
- zum Beenden eines Headset-Gesprächs:  drücken

Lauthören im Raum

Während des Gesprächs mit dem Hörer:


-  drücken.

Lauthören ausschalten:

-  drücken.

Zwischen Hörer und Freisprechen umschalten

Während des Gesprächs auf Freisprechen umschalten:



-  gedrückt halten und gleichzeitig Hörer auflegen.

Auf Hörer umschalten:

- Hörer abheben.

Gespräch halten/wiederaufnehmen



Während des Gesprächs mit Teilnehmer A:

-  drücken. Teilnehmer A wird gehalten.
- Zum Wiederaufnehmen:  erneut drücken (OpenScape 4000: Wiederaufnahme aus Kontext-Menü auswählen).

OpenScape Desk Phone CP200/205 verwenden

Rückfrage




Während des Gesprächs mit Teilnehmer A:


1.  drücken. Teilnehmer A wird gehalten.
2. Teilnehmer B anrufen.
3. Wenn Gespräch mit B beendet,  drücken oder warten, bis B aufgelegt hat.

Sie sind nun wieder mit Teilnehmer A verbunden.

Makeln



Während des Gesprächs mit Teilnehmer A:

1.  drücken. Teilnehmer A wird gehalten.
2. Teilnehmer B anrufen.
3. Wenn mit B verbunden,  drücken und mit  bestätigen, um zu makeln.

Wiederholtes  Drücken wechselt die Verbindung zwischen Teilnehmer A und B.

Konferenz führen



Während des Gesprächs mit Teilnehmer A:

1.  drücken. Teilnehmer A wird gehalten.
2. Teilnehmer B anrufen.
3. Wenn mit B verbunden,  drücken.


Sie sind nun in einer Konferenz mit Teilnehmer A und B verbunden.

Gespräch übergeben

Während des Gesprächs mit Teilnehmer A:

1.  drücken. Teilnehmer A wird gehalten.
2. Teilnehmer B anrufen.
3. Wenn mit B verbunden,  drücken. Alternativ kann das Gespräch bereits vor Melden übergeben werden. Teilnehmer A und B sind nun miteinander verbunden.





Rückruf

1. Internen Teilnehmer anrufen. Der Teilnehmer meldet sich nicht oder ist besetzt.
2.  drücken, der Rückruf wird aktiviert.
3. Sobald der nicht erreichte Teilnehmer aufgelegt hat, wird der Rückruf ausgelöst und Ihr Telefon läutet.
4. Rückruf-Anruf annehmen. Der nicht erreichte Teilnehmer wird angerufen.











Programmierbare Funktionstasten





Anruferliste

1.  drücken.
2.  drücken, um zwischen den Einträgen zu blättern.
3. Mit  und  Zusatzfunktionen auswählen wie:
 - Zeitpunkt anzeigen,
 - Nummer wählen oder
 - Eintrag löschen

Telefonbuch (OpenScape Business) ¹





1.  drücken.
2. Mehrfaches Drücken der Zifferntasten der Wähltastatur: Liste der Namen im Telefonbuch auf gewünschte Anfangsbuchstaben eingrenzen, Beispiel:
1x   2x   1x   sucht nach „PET“ am Wortanfang.
3. Mit   in der Liste blättern.
4.  drücken, um den Eintrag anzurufen

Umleitung

-  drücken. Anrufe werden zum programmierte Ziel umgeleitet.
- Zum Ausschalten der Umleitung:
-  erneut drücken.

Wahlwiederholung

Wählt eine der gespeicherten externen Rufnummern.

1.  drücken.
2. Mit   in der Liste blättern.
3.  drücken, um den Eintrag anzurufen

Zum Ändern der Tastenfunktionen siehe Bedienungsanleitung.

1) Zum Ablauf bei OpenScape 4000 siehe Bedienungsanleitung.