



OpenScape Business V2 OpenScape Business Attendant

Bedienungsanleitung

A31003-P3010-U111-20-19

Senden Sie Ihr Feedback zur Verbesserung dieses Dokumentes an edoku@unify.com.

Als Reseller wenden sich für spezifische Presales-Fragen bitte an die entsprechende Presales-Organisation bei Unify oder Ihrem Distributor. Für spezifische technische Anfragen nutzen Sie die Support Knowledgebase, eröffnen - sofern entsprechender Software Support Vertrag vorliegt - ein Ticket über das Partner Portal oder kontaktieren Ihren Distributor.

Unser Qualitäts- und Umweltmanagementsystem ist
entsprechend den Vorgaben der ISO9001 und ISO14001
implementiert und durch ein externes
Zertifizierungsunternehmen zertifiziert.

Copyright © Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG 11/2018
Alle Rechte vorbehalten.

Sachnummer: A31003-P3010-U111-20-19

Die Informationen in diesem Dokument enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, die je nach Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen oder sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Eine Verpflichtung, die jeweiligen Merkmale zu gewährleisten besteht nur, sofern diese ausdrücklich vertraglich zugesichert wurden.

Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.

Unify, OpenScape, OpenStage und HiPath sind eingetragene Warenzeichen der Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG. Alle anderen Marken-, Produkt- und Servicenamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber.

2. Einleitung	2
3. Wichtiger Hinweis.....	4
4. Die Programmfenster	5
4.1 Das Hauptfenster	5
4.1.1 Die Funktionsleiste	12
4.2.1 Die Menüleiste.....	13
4.3.1 Anzeige für Anrufe und geparkte / gehaltene Gespräche	15
4.4.1 Das Belegtlampenfeld	16
4.4.2 Das Telefonbuch	25
4.4.3 Die Anruferliste	27
4.4.4 Die Voicemail	29
4.4.5 Mein Status	30
4.2. Die Toolbar	31
5. Die Einstellungen	35
5.1 Belegtlampenfelder.....	35
5.2 Anschluss einstellen	37
5.3 Presence Server.....	39
5.4 UC Smart Assistant	40
5.5 Telefonbuch.....	41
5.6 Software Updates suchen	41
5.7 Oberfläche	42
5.8 Toolbar.....	42
5.9 Statistik	43
5.10 zweites BLF anzeigen.....	44
6. Wie kann ich	45
6.1 einen Anruf annehmen.....	45
6.2 einen Anruf gezielt umlenken.....	45
6.3 eine Rufnummer wählen	46
6.4 ein Gespräch parken	46
6.5 ein Gespräch halten.....	47
6.6 zwischen zwei Gesprächen makeln	47
6.7 die Nachtschaltung aktivieren	47
6.8 eine Konferenz einleiten.....	48
6.9 mit dem Popupmenü arbeiten	48
6.10 meinen Status setzen	51
6.11 eine Presence setzen.....	52
6.12 Einträge vom Rufplan auf das BLF setzen.....	54
6.13 Einträge auf dem BLF verschieben.....	57

2. Einleitung

Mit dieser Software haben Sie einen modernen und kompakten PC-Vermittlungsplatz für Ihre Kommunikationsplattform erworben.

Damit Sie alle Vermittlungsfunktionen von Ihrem PC aus durchführen können, muss Ihr PC mit Ihrer Kommunikationsplattform verbunden sein.

Je nach Einsatzort gibt es dafür 2 verschiedene Möglichkeiten:

- über IP mittels LAN-Kabel Ihres PCs,
- über ein USB-Kabel zu einem Systemtelefon an Ihrer Kommunikationsplattform,
- bei Nutzung eines Presence Server's ist eine LAN-Verbindung zu Ihrem Telefonsystem Voraussetzung.

Die Software ist zu verschiedenen Windows-Betriebssystemen kompatibel. Sie können damit komfortabel Telefongespräche vermitteln und gleichzeitig andere PC-Applikationen, wie z. B. Microsoft® Office Programme, ausführen.

Der Vermittlungsplatz bietet Ihnen:

vielfältige Vermittlungs- und Verwaltungsfunktionen, hohen Bedienkomfort durch:

- übersichtliche Bedienoberfläche auf Windows-Basis,
- einfache Bedienung über Tastatur und Maus,
- Presence-Status von allen Teilnehmern *,
- setzen von Presence-Status für alle Teilnehmer *,
- eigenen Presence-Status setzen *,
- Zugriff auf Kurzwahl- und Journalverzeichnisse *,
- Zugriff auf Sprachnachrichten (Voicemail) *.

Die Software setzt eines der folgenden Windows Betriebssysteme voraus:

- Windows VISTA,
- Windows 7 / 8 / 10.

Um ständig die neueste Version zu nutzen, empfehlen wir eine regelmäßige Überprüfung auf Software-Updates. Siehe auch „[Software Updates suchen](#)“.

*** Dieses erfordert eine entsprechende UC Lizenz.**


Die Anbindung an einen Presence Server wird über ein verschlüsseltes Protokoll (SSL) ausgeführt.

Sollten Sie beim Verbindungsaufbau diese Fehlermeldung bekommen,



bestätigen Sie mit OK, und Sie werden automatisch über Ihren Browser an den UC Smart Assistant weitergeleitet.

Installieren Sie bitte das Zertifikat und starten die Software erneut.

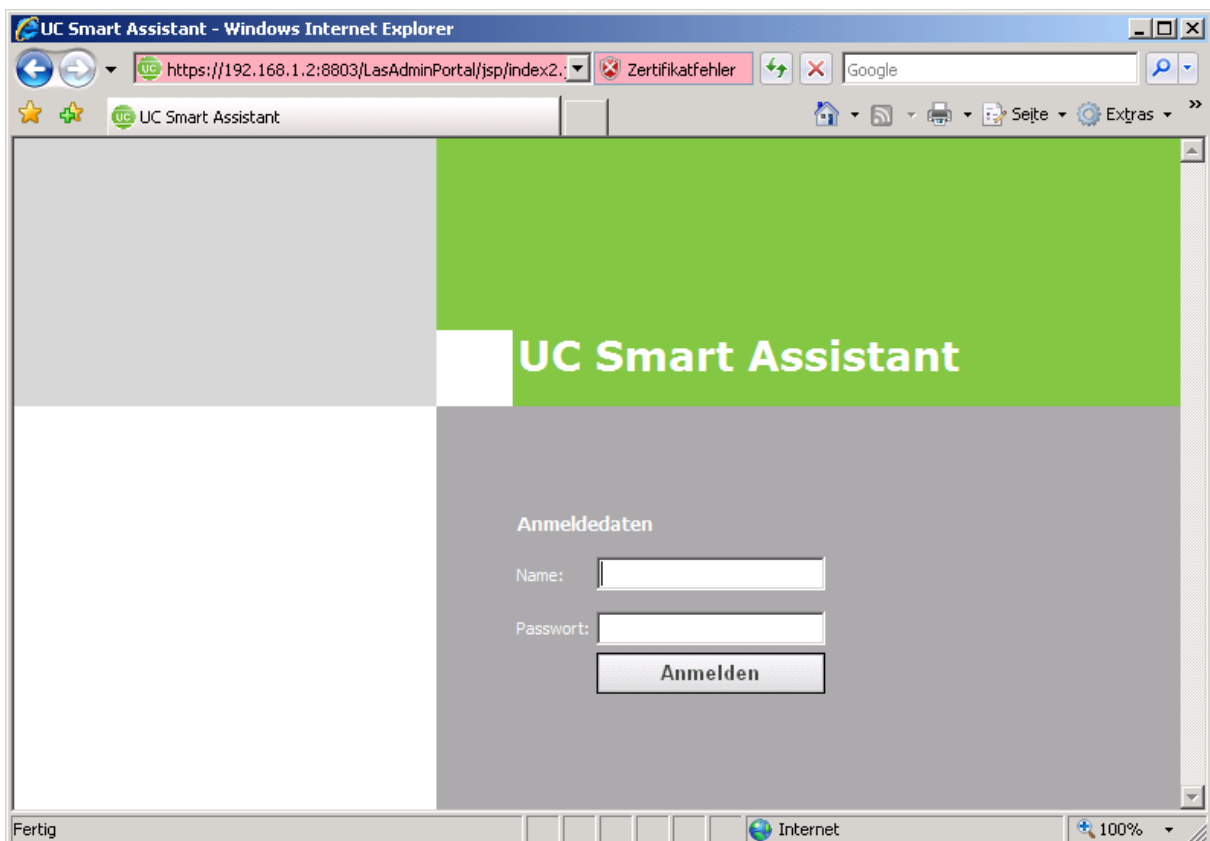

3. Wichtiger Hinweis

Diese Dokumentation beschreibt die Bedienung und die Konfiguration des PC-Vermittlungsplatzes an Ihrer Kommunikationsplattform.

Es werden die Funktionen der Software beschrieben, die zum typischen Betrieb erforderlich sind. Sollten Sie feststellen, dass Funktionen nicht wie gewünscht verfügbar sind, kann dieses folgende Ursachen haben:

- Die Funktion ist für den PC-Vermittlungsplatz nicht eingerichtet - bitte wenden Sie sich an Ihr zuständiges Fachpersonal.
- Ihre Kommunikationsplattform verfügt nicht über diese Funktion - bitte wenden Sie sich an Ihren Vertriebspartner zur Hochrüstung.
- Sie verfügen nicht über die aktuellste Software-Version - bitte wenden Sie sich an Ihren Vertriebspartner zur Aktualisierung Ihrer Software.

Die hier erklärten Funktionen und Vorgehensweisen sind davon abhängig, an welchem System die Software angeschaltet ist und stehen zum Teil nicht, oder in anderer Form zur Verfügung. Fragen Sie hierzu ihren Service der Telefonanlage.


Die Informationen in diesem Dokument enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen, bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart werden.

Bitte lesen Sie auch die Informationen in der "Readme" Datei.

4. Die Programmfenster

4.1 Das Hauptfenster

Das Hauptfenster ist das zentrale Bedienelement der Vermittlungsplatz-Software.

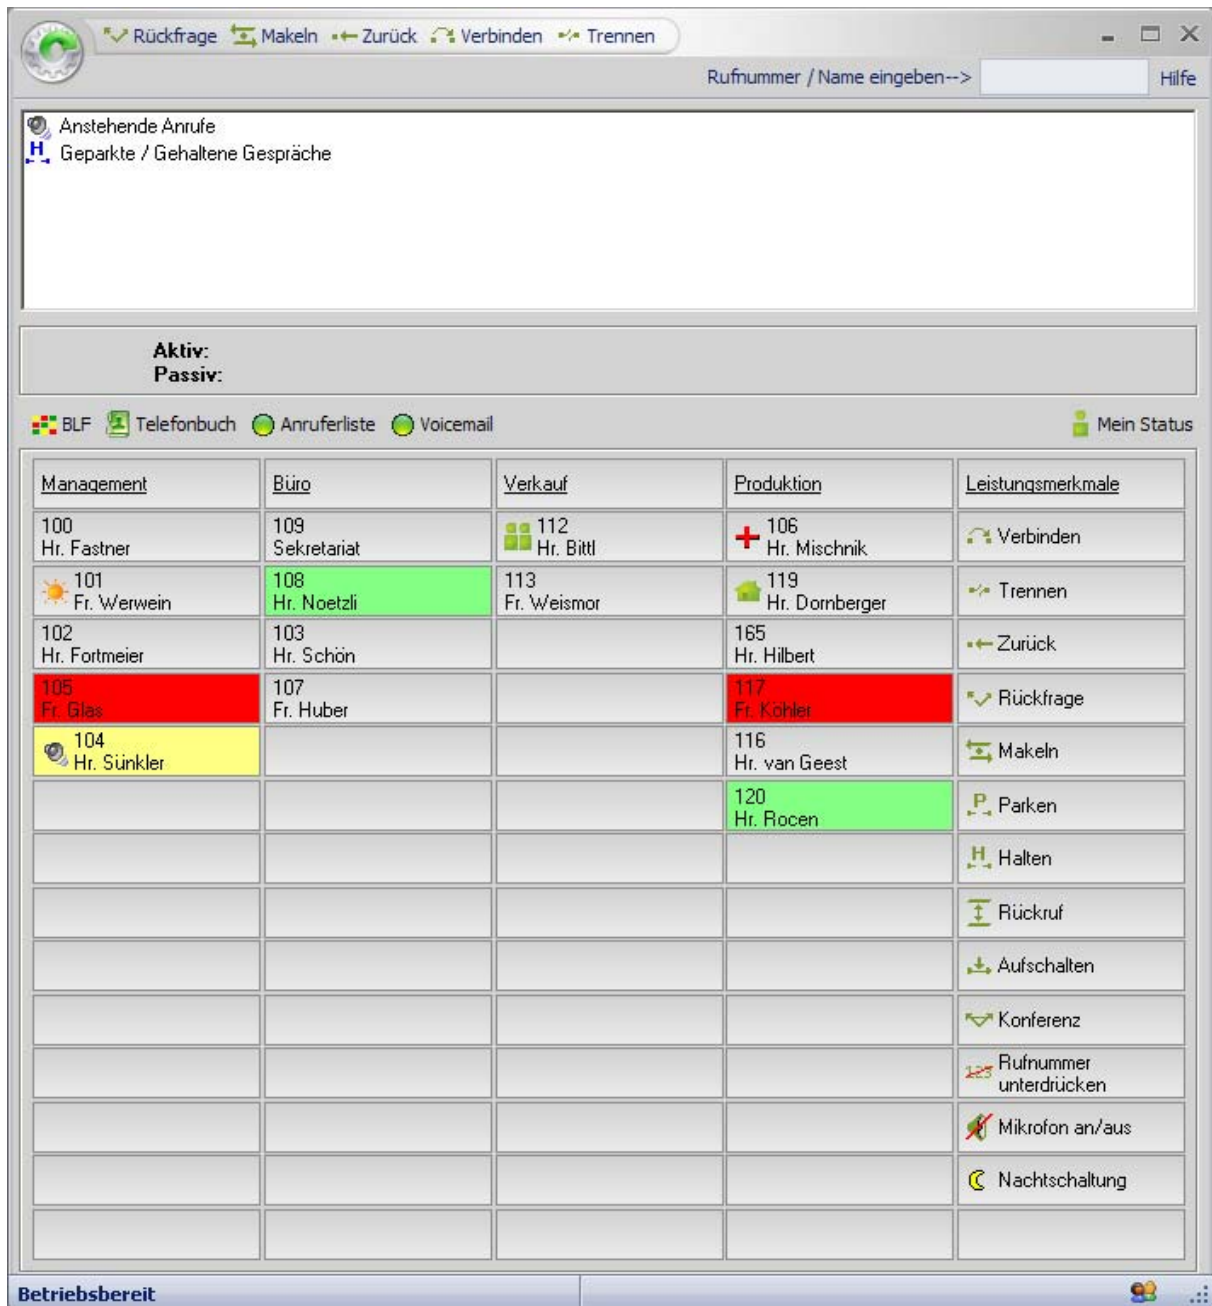

Auf einen Blick erhalten Sie die Informationen über Anrufe, geparkte / gehaltene Gespräche und den aktiven Gesprächsstatus.

Das Hauptfenster gliedert sich in verschiedene Informationselemente.

Im Einzelnen sind das:


Die Funktionsleiste, die Menüleiste, der Anzeige für Anrufe und geparkte / gehaltene Gespräche, sowie dem Belegtlampenfeld, dem Telefonbuch, der Anruferliste *, dem Voicemailjournal * und der Statusanzeige.

! Wichtig: * Dieses erfordert eine entsprechende UC Lizenz.

Die wichtigsten vermittlungstechnischen Funktionen können Sie mit der Funktionsleiste des Hauptfensters steuern. Zusätzlich stehen Ihnen die „[Toolbar](#)“ bzw. die „[Funktionsbuttons](#)“ zur Verfügung.





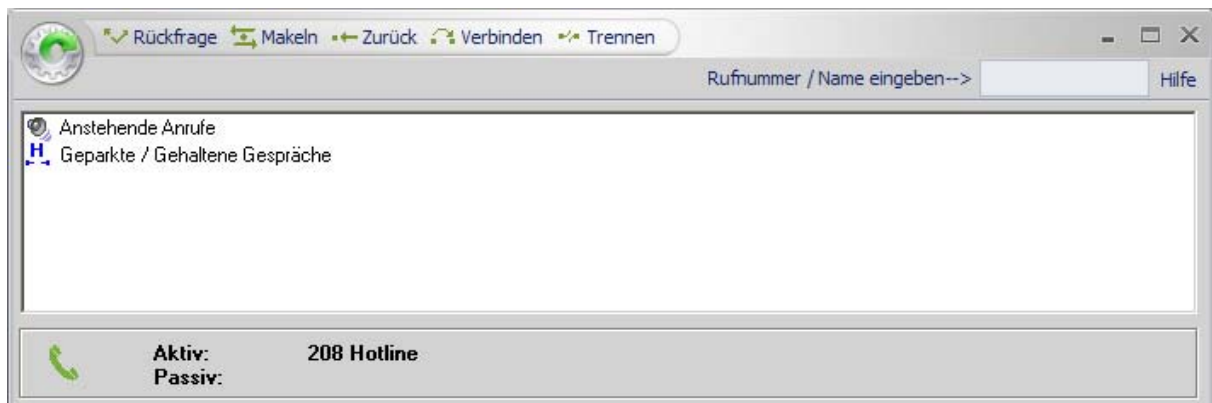


















Das Hauptfenster unterteilt sich in einen immer sichtbaren und einen teilweise automatisch umschaltenden Fensterbereich.

Immer sichtbarer Bereich:



Wechselnder Bereich:

Belegtlampenfeld (Standard)

<div>  BLF  Telefonbuch  Anruferliste  Voicemail  Mein Status </div>				
Management	Büro	Verkauf	Produktion	Leistungsmerkmale
100 Hr. Fastner	109 Sekretariat	 112 Hr. Bittl	 106 Hr. Mischnik	 Verbinden
 101 Fr. Werwein	108 Hr. Noetzli	113 Fr. Weismor	 119 Hr. Dornberger	 Trennen
102 Hr. Fortmeier	103 Hr. Schön		165 Hr. Hilbert	 Zurück
105 Fr. Glas	107 Fr. Huber		117 Fr. Köhler	 Rückfrage
 104 Hr. Sünkler			116 Hr. van Geest	 Makeln
			120 Hr. Rocen	 Parken
				 Halten
				 Rückruf
				 Aufschalten
				 Konferenz
				 Rufnummer unterdrücken
				 Mikrofon an/aus
				 Nachtschaltung

Telefonbuch

[illegible]

Anruferliste

[illegible]

! Wichtig: Dieses erfordert eine entsprechende UC Lizenz.

Voicemail

[illegible]

! Wichtig: Dieses erfordert eine entsprechende UC Lizenz.

Statusanzeige



In der Statusanzeige erhalten Sie wichtige Informationen über die Kommunikation mit dem angeschlossenen Endgerät. Im Normalfall sollte während des Betriebes im linken Bereich „Betriebsbereit“ stehen. Sollten Sie Meldungen, wie „Leitungsfehler“, „LOGIN_FAILED“ oder den Status „Bitte warten“ über einen längeren Zeitraum erhalten, informieren Sie bitte den zuständigen Service Ihrer Telefonanlage.

Der rechte Bereich der Statusanzeige signalisiert Ihnen anhand von Symbolen folgenden Status:

- Verbindung zum Presence Server
- Konferenzschaltung
- Rufnummer unterdrücken
- Nachtschaltung
- Mikrofon an/aus



4.1.1 Die Funktionsleiste

Die Funktionsleiste stellt Ihnen verschiedene Leistungsmerkmale per Mausklick, oder über die Funktionstasten (F-Tasten) zur Verfügung.



Im Einzelnen sind das:

Rückfrage (alternativ auch mit F2)

Durch dieses Leistungsmerkmal wird der Anrufer in Rückfrage gehalten. Der wartende Teilnehmer kann nicht mithören. Um zu dem Teilnehmer zurückzugelangen, wählen Sie die Schaltfläche „Zurück“ aus.

Makeln (alternativ auch mit F3)

Mit der Funktion "Makeln" können Sie zwischen zwei Gesprächsteilnehmern wechseln. Der jeweils wartende Teilnehmer kann nicht mithören. Drücken Sie die Schaltfläche „Makeln“. Sie wechseln zu dem jeweils wartenden Gesprächspartner. Voraussetzung hierfür ist, dass ein Teilnehmer in Rückfrage liegt und ein aktuelles Gespräch geführt wird.

Zurück (alternativ auch mit F4)

Haben Sie einen Teilnehmer in Rückfrage wartend, kehren Sie mit diesem Button zu dem Wartenden zurück.

Verbinden (alternativ auch mit F5)

Sie können ein angenommenes Gespräch an einen internen oder externen Teilnehmer übergeben. Dazu müssen Sie das aktuelle Gespräch in Rückfrage stellen und den gewünschten Teilnehmer anrufen.

Um das aktuelle Gespräch mit dem in Rückfrage gehaltenen Teilnehmer zu verbinden, drücken Sie auf diesen Button.

Trennen (alternativ auch mit F6)

Mit der Schaltfläche "Trennen" beenden Sie Ihr aktuelles Gespräch. Sollten Sie einen Teilnehmer in Rückfrage halten und mit einem anderen Teilnehmer sprechen, werden diese verbunden.

! Hinweis: Diese Funktionen stehen Ihnen auch in der „[Toolbar](#)“ zur Verfügung oder können als Funktionsbutton auf das „[Belegtlampenfeld \(BLF\)](#)“ gelegt werden.

4.2.1 Die Menüleiste

Die Menüleiste stellt Ihnen verschiedene Funktionen per Mausklick zur Verfügung.

Im Einzelnen sind das:

Kombinationsfeld für „Suche“ und „manuelles Wählen“


Suche im Telefonbuch / manuelles Wählen

! Hinweis: Um das Kombinationsfeld „Suche / manuelles Wählen“ zu aktivieren, muss lediglich die Leer-Taste gedrückt werden.



Suche im Telefonbuch

Sie können in dem aktivierten Telefonbuch über das Kombinationsfeld nach Personennamen suchen. Alle passenden Einträge werden in der Liste des Telefonbuchbereiches angezeigt.

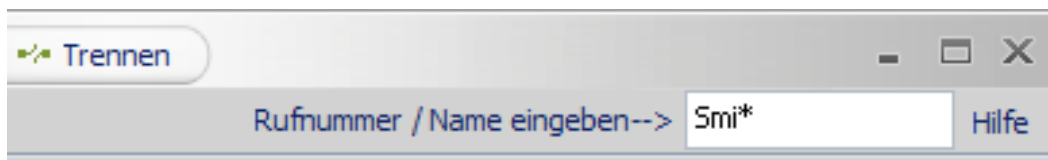


Manuelles Wählen

Wenn Sie eine gehende Verbindung aufbauen wollen, drücken Sie die Leer-Taste und geben die gewünschte Rufnummer ein.

Die Software wird jetzt automatisch die Nummer wählen und die Verbindung herstellen.

! Hinweis: Haben Sie ein aktives Gespräch, wird automatisch die Rückfrage aktiviert.

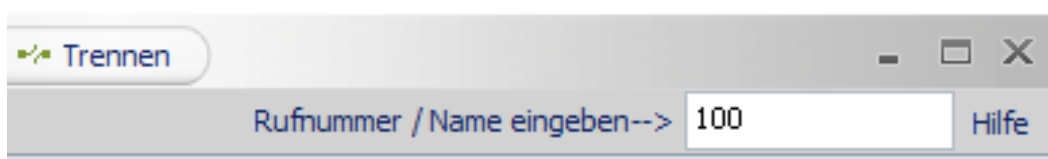


Hilfe

Klicken Sie hier (alternativ auch die Taste F1), um die Hilfe aufzurufen.



Über

Hier finden Sie Informationen zu Ihrer Version.

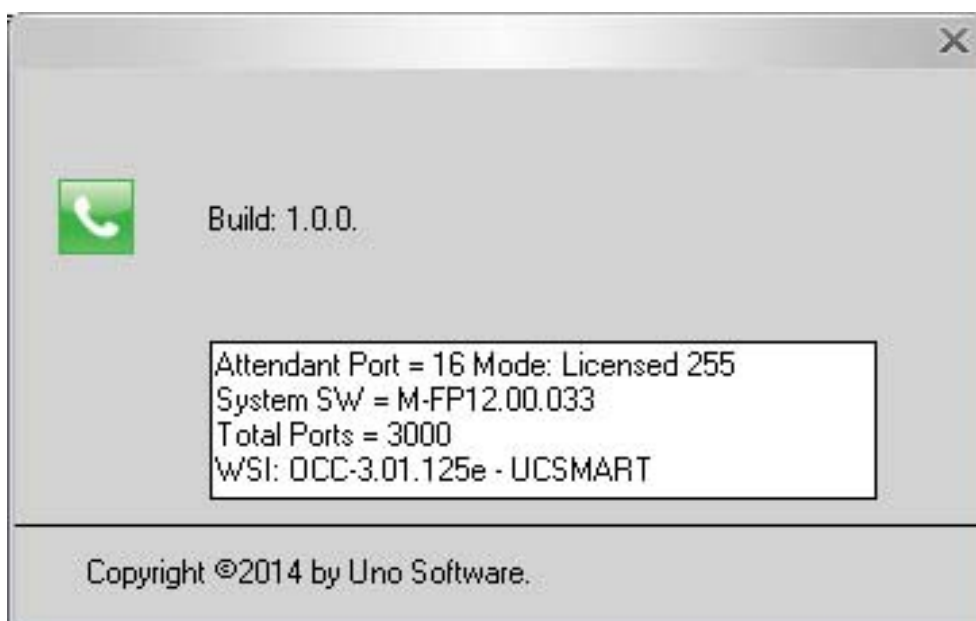

4.3.1 Anzeige für Anrufe und geparkte / gehaltene Gespräche



In diesem Abschnitt des Hauptfensters werden die anstehenden, geparkten und gehaltenen Gespräche visuell dargestellt.

Diese werden entsprechend mit Symbolen dargestellt.

Im Einzelnen sind das:



Externer Anruf



Interner Anruf



Wiederanruf



Abwurf



VIP Anruf



Sonstige Anrufe

Dieses beinhaltet die Rufnummer sowie die Informationen, wen der Anrufer erreichen wollte *.

! Hinweis: Bei kommenden Anrufen wird im internen und dem Anlagen Telefonbuch * nach Namen gesucht.

Im unteren Abschnitt des Listenbereiches erhalten Sie die Information über aktive und passive Gespräche.

Ein Anruf wird mit einem Doppelklick auf den Eintrag angenommen oder kann per Drag & Drop gezielt an einen beliebigen Teilnehmer auf dem Belegtlampenfeld (BLF) übergeben werden. Siehe auch [„einen Anruf gezielt umlenken“](#).


Zu geparkten oder gehaltenen Gesprächen kommen Sie, indem Sie einen Doppelklick auf den gewünschten Eintrag tätigen.

* wenn verfügbar


4.4.1 Das Belegtlampenfeld

Das Belegtlampenfeld (BLF) stellt die Zustände der eingebundenen Teilnehmer übersichtlich und den Leistungszuständen entsprechend mit Symbolen und farblich dar.

Beispiele




die Nebenstelle von Herrn Noetzli ist umgeleitet.



Herr Fastner wird gerufen.




Herr Noetzli ist intern besetzt.



Herr Fastner ist extern besetzt.



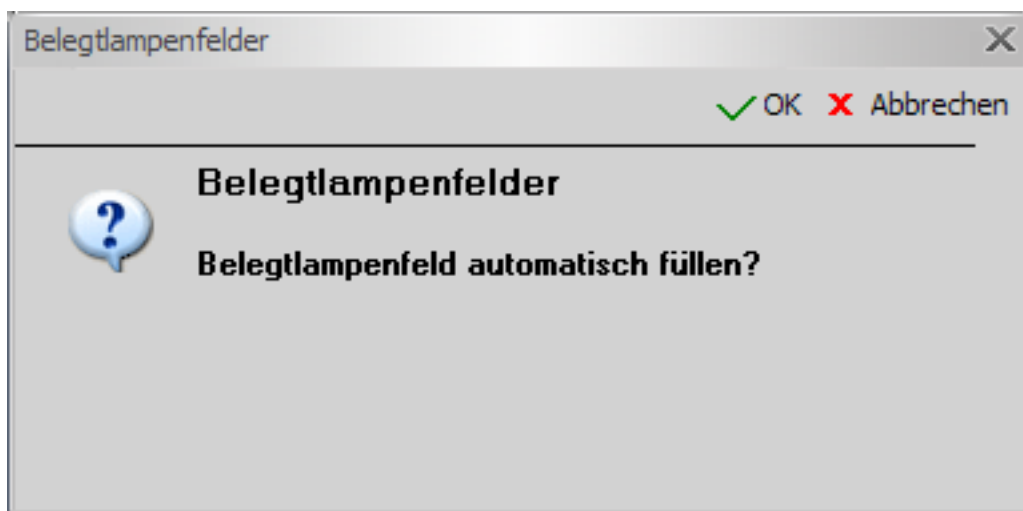















Beim erstmaligen Start bietet Ihnen die Software an, die Rufnummern aus dem lokalen Rufplan der Telefonanlage automatisch auf das Belegtlampenfeld (BLF) einzutragen.



Das Fenster verhält sich bei Größenveränderung dynamisch. Es werden alle Felder des Besetztlampenfeldes automatisch angepasst.

Die Anzahl der Belegtlampenfelder auf dem BLF im Hauptfenster beträgt 75 Felder.

Sind mehr als 75 Teilnehmer im Telefonsystem vorhanden, werden die restlichen Einträge für das „zweite BLF“ vorgenommen.

Management	Büro	Verkauf	Produktion	Leistungsmerkmale
100 Hr. Fastner	109 Sekretariat	 112 Hr. Bittl	 106 Hr. Mischnik	 Verbinden
 101 Fr. Werwein	108 Hr. Noetzli	113 Fr. Weismor	 119 Hr. Dornberger	 Trennen
102 Hr. Fortmeier	103 Hr. Schön		165 Hr. Hilbert	 Zurück
105 Fr. Glas	107 Fr. Huber		117 Fr. Köhler	 Rückfrage
 104 Hr. Sünkler			116 Hr. van Geest	 Makeln
			120 Hr. Rocen	 Parken
				 Halten
				 Rückruf
				 Aufschalten
				 Konferenz
				 Rufnummer unterdrücken
				 Mikrofon an/aus
				 Nachtschaltung

Neben den Anzeigefunktionen stehen Ihnen noch weitere Möglichkeiten zur Verfügung.
Durch Rechtsklick auf einen Belegtlampenbutton werden Ihnen folgende Optionen angeboten:

! Hinweis: Je nach Gesprächszustand variiert die Anzeige des Menüs.



Eintrag neu/bearbeiten

Durch Klicken auf die Schaltfläche „Eintrag neu/bearbeiten“ können Sie einen neuen Teilnehmer auf Ihrem Belegtlampenfeld (BLF) eintragen.

! Hinweis: Die Anzeige von Telefon- oder Presence-Zuständen werden gegebenenfalls erst aktualisiert, wenn der neu eingerichtete Teilnehmer seinen Status ändert.

Eintrag neu/bearbeiten

✓ OK ✗ Abbrechen

Leistungsmkmale
Teilnehmer

Nummer

111

Name (maximal 30 Zeichen)

Hr. Mustermann

Wählen Sie aus der vorhandenen Liste einen Eintrag per Mausklick aus oder geben die Nummer und den Namen des Teilnehmers ein und bestätigen Sie mit „Ok“.

Eintrag neu/bearbeiten

✓ OK ✗ Abbrechen

Leistungsmerkmale

Teilnehmer

- 100 - Hr. Fastner
- 101 - Hr. Fastner
- 103 - Fam. Demmel
- 104 - Fr. Fastner**
- 106 - Zentrale
- 108 - Hr. Noetzli
- 122 - Fam. Boelke
- 124 - Fax
- 125 -
- 126 -
- 160 -
- 161 -
- 162 -
- 163 -
- 164 -

Nummer

104

Name (maximal 30 Zeichen)

Fr. Fastner

Der neue Teilnehmer ist nun, in dem von Ihnen ausgewählten Feld, auf Ihrem Belegtlampenfeld (BLF) gespeichert.



! Hinweis: Zusätzlich bietet Ihnen die Software an, alle vorhandenen Leistungsmerkmale, die Ihnen auch in der „[Toolbar](#)“ zur Verfügung stehen, auf dem Belegtlampenfeld (BLF) als „Funktionsbutton“ zu speichern.

Diese Funktion steht nur im Hauptfenster zur Verfügung.

✗ Eintrag löschen

Möchten Sie einen Teilnehmer auf Ihrem Belegtlampenfeld (BLF) löschen, so klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Teilnehmer und klicken „Eintrag löschen“ an. Der von Ihnen ausgewählte Teilnehmer wird sofort aus Ihrem Belegtlampenfeld (BLF) gelöscht.

Überschrift einfügen

Um Ihr Belegtlampenfeld (BLF) übersichtlicher zu gestalten, können Sie Überschriften einfügen. Geben Sie bitte den gewünschten Text für die Überschrift ein.

↪ Umleitung einlegen


Wenn es notwendig ist, können Sie für einen Teilnehmer eine Umleitung zu internen oder externen Rufnummern einlegen.

Die Rufumleitung ist nun mit einem Symbol ↪ gekennzeichnet.

! Wichtig: Dieses erfordert eine besondere Berechtigung.


Umleitung ausschalten

Ist eine Umleitung nicht mehr erwünscht, können Sie diese ausschalten.

Das Symbol  der Rufumleitung erlischt sofort auf dem entsprechenden Belegtlampenfeld (BLF).

! Wichtig: Dieses erfordert eine besondere Berechtigung.

Bei einem aktiven Gespräch öffnet sich durch Rechtsklick das Popupmenü und bietet Ihnen folgende Funktionen:

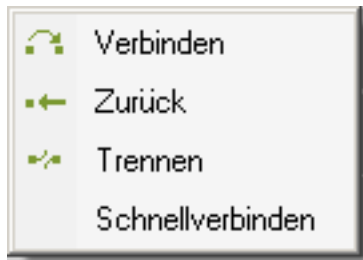

Verbinden

Sie können ein angenommenes Gespräch an einen internen oder externen Teilnehmer übergeben. Dazu müssen Sie das aktuelle Gespräch in Rückfrage stellen und den gewünschten Teilnehmer anrufen.

Um das aktuelle Gespräch mit dem in Rückfrage gehaltenen Teilnehmer zu verbinden, drücken Sie auf diesen Button.

! Hinweis: Diese Funktion steht Ihnen auch in der „[Funktionsleiste](#)“ (alternativ auch mit F5) zur Verfügung.

Zurück

Haben Sie einen Teilnehmer in Rückfrage wartend, kehren Sie mit diesem Button zu dem Wartenden zurück.

! Hinweis: Diese Funktion steht Ihnen auch in der „[Funktionsleiste](#)“ (alternativ auch mit F4) zur Verfügung.

Trennen

Mit der Schaltfläche "Trennen" beenden Sie Ihr aktuelles Gespräch. Sollten Sie einen Teilnehmer in Rückfrage halten und mit einem anderen Teilnehmer sprechen, werden diese verbunden.

! Hinweis: Diese Funktion steht Ihnen auch in der „[Funktionsleiste](#)“ (alternativ auch mit F6) zur Verfügung.

Schnellverbinden

Diese Funktion erlaubt es, einen Anruf an den eingerichteten Teilnehmer auf dem Belegtlampenfeld (BLF) direkt zu verbinden. Hierfür nehmen Sie das Gespräch wie gewohnt entgegen und klicken mit der rechten Maustaste den Teilnehmer an, an den das Gespräch verbunden werden soll.









Anschließend wählen Sie die Funktion „Schnellverbinden“ aus.

Presence

Sie haben die Möglichkeit, verschiedene Presence für die Teilnehmer aus der Telefonanlage zu setzen.


Diese werden auf dem Belegtlampenfeld (BLF) entsprechend mit Symbolen dargestellt.

Im Einzelnen sind das:

-  Büro
-  Besprechung
-  Krank
-  Pause
-  Außer Haus
-  Urlaub
-  Mittagspause
-  Zu Hause

! Wichtig: Dieses erfordert eine entsprechende UC Lizenz.

Weitere Informationen über die Presence des Teilnehmers erhalten sie auch über den Infotext des entsprechenden Eintrags auf dem Belegtlampenfeld (BLF).

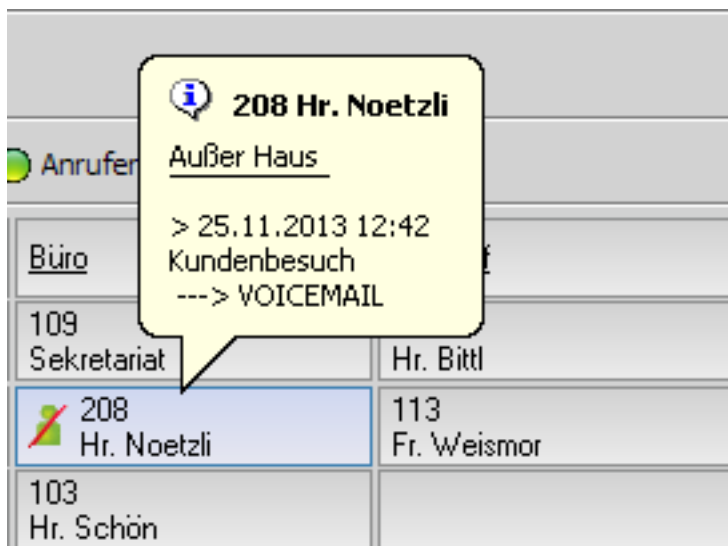

Das Setzen einer Presence erfolgt über das „[Popupmenü](#)“ mit der rechten Maustaste auf einen Eintrag.


Es öffnet sich eine Eingabemaske, in der Sie für den Teilnehmer entsprechenden Status mit Datum, Uhrzeit und Zusatzinfo eingeben können.

The screenshot shows a dialog box titled "Presence" with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar, there are two buttons: a green checkmark followed by "OK" and a red X followed by "Abbrechen". The main content area is divided into three sections. The first section contains the number "208" and a dropdown menu with a green icon and a red slash, displaying the text "Außer Haus". The second section contains two fields: "Datum" with a dropdown menu showing "25.11.2013" and "Uhrzeit" with a time spinner showing "12:42:35". The third section is labeled "Zusatzinfo" and contains a text input field with the text "Kundenbesuch".

! Hinweis: Die einzelnen Presence werden sinnvoll von der Software vorbelegt, die jedoch nach Bedarf änderbar sind.

Das zweite Belegtlampenfeld (BLF)


Die Software stellt Ihnen optional ein zweites Belegtlampenfeld (BLF) mit maximal 350 BLF's zur Verfügung.



<u>Management</u>	<u>Büro</u>	<u>Verkauf</u>	<u>Produktion</u>
100 Hr. Fastner	109 Sekretariat	 112 Hr. Bittl	 106 Hr. Mischnik
 101 Fr. Werwein	108 Hr. Noetzli	113 Fr. Weismor	 119 Hr. Dornberger
102 Hr. Fortmeier	103 Hr. Schön		165 Hr. Hilbert
105 Fr. Glas	107 Fr. Huber		117 Fr. Köhler
 104 Hr. Sünkler			116 Hr. van Geest
			120 Hr. Rocen

Das zweite Belegtlampenfeld (BLF) steht Ihnen mit den gleichen Features zur Verfügung, wie das Belegtlampenfeld (BLF) im Hauptfenster, jedoch ohne die Implementierung der Leistungsmerkmale.

4.4.2 Das Telefonbuch

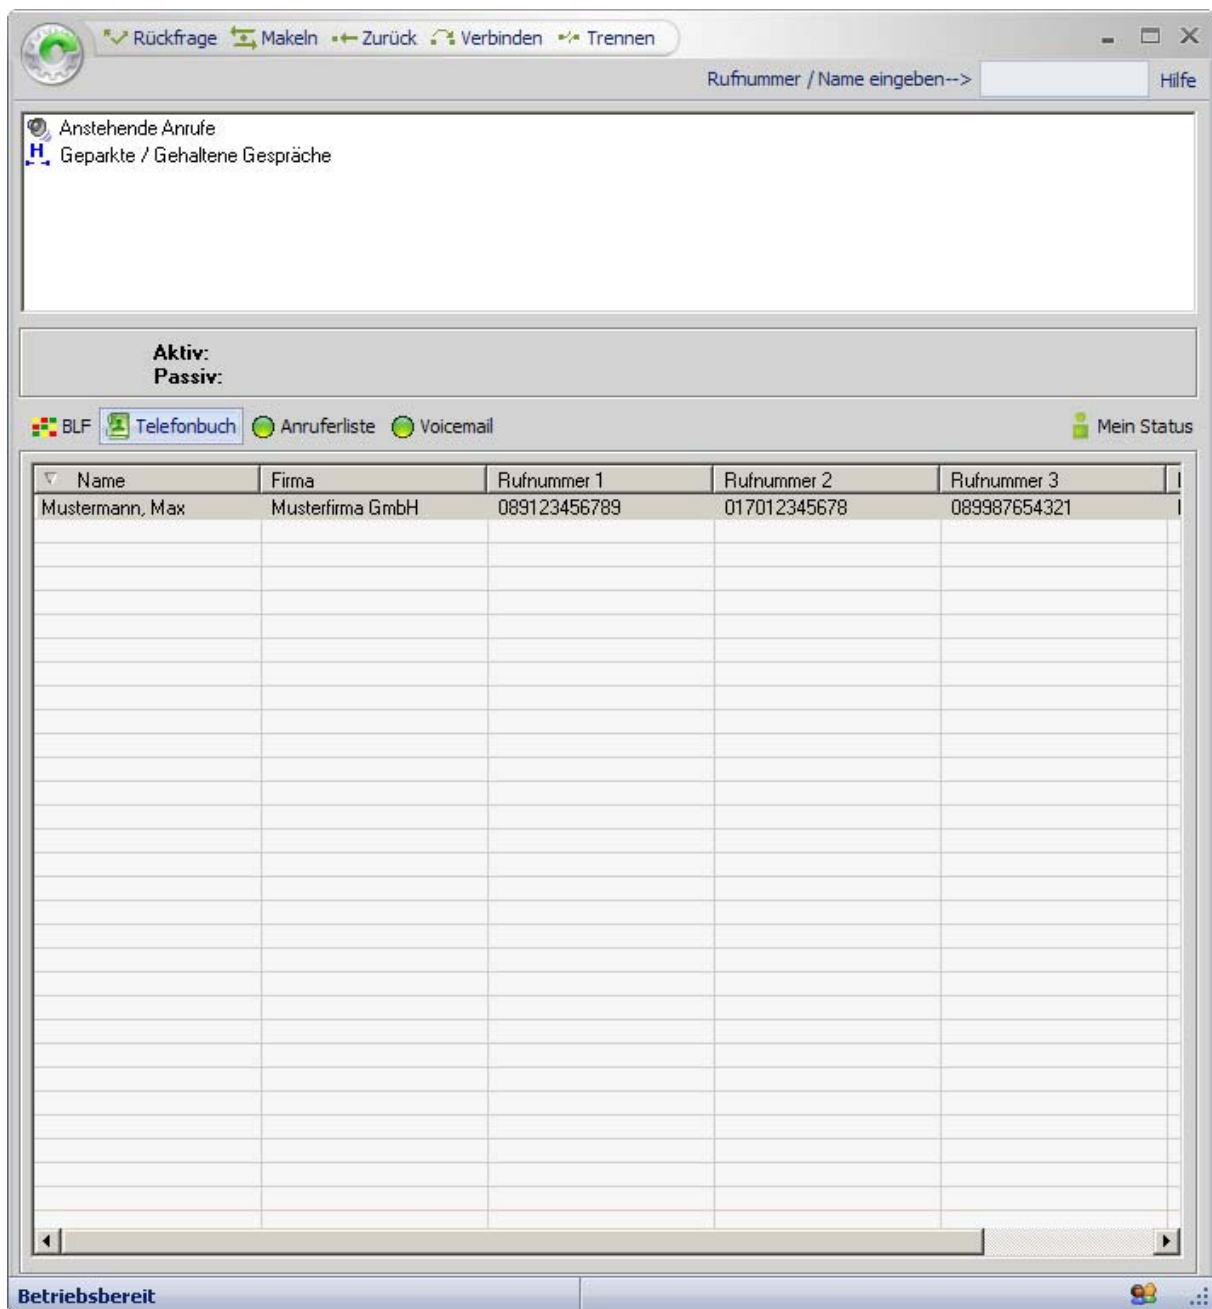

Die Software stellt Ihnen den Zugriff auf verschiedene Telefonbücher zur Verfügung.

Dabei stehen folgende zur Auswahl:

Internes Telefonbuch

Die Software verfügt über ein lokales (internes) Telefonbuch.

Mit dem internen Telefonbuch können Sie komfortabel nach Teilnehmern suchen und Rufnummern wählen. Sie können sich auch Detailinformationen von Teilnehmern anzeigen lassen.

Standardmäßig wird beim Installieren der Software das interne Telefonbuch verwendet.

Die Telefonbuchmaske sieht wie folgt aus:

Telefonbuch bearbeiten

Neuer Eintrag Speichern Löschen Briefkopf Beenden

Name: Mustermann, Max

Firma: Musterfirma GmbH

Straße: Musterweg 10

PLZ: 12345 Ort: Musterhausen

Bemerkung: Vertriebsleiter Bereich Nord

Geschäftlich: 089123456789 Mobil: 017012345678

Privat: 089987654321 ☒ VIP

Email: M.Mustermann@Musterfirma.com

Die einzelnen Funktionen sind weitestgehend selbsterklärend.

Eine Besonderheit ist die Funktion "Briefkopf". Hierbei werden die Daten des Eintrags als "Briefkopf" in die Zwischenablage kopiert und können in einem anderen Programm (z. B.: MS-Word) eingefügt werden.

MS-Outlook

Sie haben Zugriff auf alle Einträge Ihres Hauptkontaktordners von MS-Outlook.

Anlagen-Kurzwahl

Sie haben Zugriff auf alle Einträge Ihres Kurzwahlverzeichnis Ihrer Telefonanlage.

Open Directory / LDAP (UC Suite)

Sie haben Zugriff auf alle Einträge Ihres Open Directory Server Ihrer Telefonanlage.

Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an Ihren Systemadministrator.

! Hinweis: Auf Microsoft Outlook und das Kurzwahlverzeichnis ist ausschließlich ein lesender Zugriff möglich.

Wenn Sie im Bereich des Telefonbuches mit der rechten Maustaste klicken, erhalten Sie ein Popupmenü, das auf das Telefonbuch ausgerichtet ist. Siehe auch „[mit dem Popupmenü arbeiten](#)“.

Rückfrage Makeln Zurück Verbinden Trennen

Rufnummer / Name eingeben--> Hilfe

Anstehende Anrufe
Geparkte / Gehaltene Gespräche

Aktiv:
Passiv:

BLF Telefonbuch **Anruferliste** Voicemail Mein Status

Kommende Anrufe
Gehende Anrufe
Anrufjournal löschen

Name	Datum	Uhrzeit	Gesprächsdauer
Hotline	1.2013	11:38:28	00:00:12
Hotline	1.2013	11:08:44	00:00:24
Hotline	1.2013	15:48:56	00:00:02
Hotline 208	19.11.2013	12:08:28	00:00:02
Hotline 208	19.11.2013	12:07:42	00:00:11
Hotline 208	19.11.2013	12:04:13	00:00:04

Betriebsbereit

In der Spaltenüberschrift „Rufnummer“ wird durch ein Symbol gekennzeichnet, in welcher Ansicht sich das Anrufjournal gerade befindet:

- Kommende Anrufe **Rufnummer <<<** durch einen Pfeil nach links.
- Gehende Anrufe **Rufnummer >>>** durch einen Pfeil nach rechts.

Sie haben zudem die Möglichkeit, einzelne Einträge mit der rechten Maustaste oder die gesamte Liste über das Popupmenü aus dem Anrufjournal zu löschen.
Siehe auch „[mit dem Popupmenü arbeiten](#)“.

! Hinweis: Das Löschen von Einträgen ist nur an bestimmten Telefonanlagen möglich.

! Wichtig: Dieses erfordert eine entsprechende UC Lizenz.

[illegible]

In dieser Ansicht werden Ihnen alle hinterlegten Sprachnachrichten mit Name, Rufnummer, Datum, Dauer und Status angezeigt.

Sie haben die Möglichkeit, einzelne Sprachnachrichten abzuspielen, zu stoppen oder zu löschen. Siehe auch „[mit dem Pop-up-Menü arbeiten](#)“.

Release date: 03/2016

4.4.5 Mein Status

Über diesen Button können Sie Ihren eigenen Status setzen.

Der eigene Status wird je nach Auswahl mit dem entsprechenden Symbol auf dem Button des Hauptfensters dargestellt.



Es stehen Ihnen verschiedene Statusmeldungen zur Auswahl, die mit unterschiedlichen Umleitungszielen und Zeiten vorbelegt, die jedoch frei änderbar sind.

The 'Mein Status' dialog box is shown with a title bar and standard window controls. It features a status selection area with 'OK' and 'Abbrechen' buttons. The selected status is 'Außer Haus'. Below this, there is a field for 'Umleitung einlegen' with the value '351' and a speaker icon. At the bottom, there are fields for 'Datum' (25.11.2013) and 'Uhrzeit' (14:18:58), along with a 'Zusatzinfo' field containing the text 'Kundenbesuch'.

! Wichtig: Dieses erfordert eine entsprechende UC Lizenz.

4.2. Die Toolbar

Die Toolbar stellt Ihnen alle Leistungsmerkmale per Mausklick zur Verfügung.

Sie haben die Möglichkeit, bei Programmstart die Toolbar anzeigen zu lassen.

Siehe auch „[Die Einstellungen](#)“.

Sollte die Toolbar einmal nicht sichtbar sein, so kann Sie mit der Strg + T-Taste jederzeit wieder aufgerufen werden.



Im Einzelnen stehen Ihnen folgende Leistungsmerkmale zur Verfügung:

Verbinden

Sie können ein angenommenes Gespräch an einen internen oder externen Teilnehmer übergeben. Dazu müssen Sie das aktuelle Gespräch in Rückfrage stellen und den gewünschten Teilnehmer anrufen.

Um das aktuelle Gespräch mit dem in Rückfrage gehaltenen Teilnehmer zu verbinden, drücken Sie auf diesen Button.

! Hinweis: Diese Funktion steht Ihnen auch in der „[Funktionsleiste](#)“ (alternativ auch mit F5) zur Verfügung.

Trennen

Mit der Schaltfläche "Trennen" beenden Sie Ihr aktuelles Gespräch. Sollten Sie einen Teilnehmer in Rückfrage halten und mit einem anderen Teilnehmer sprechen, werden diese verbunden.

! Hinweis: Diese Funktion steht Ihnen auch in der „[Funktionsleiste](#)“ (alternativ auch mit F6) zur Verfügung.

Zurück

Haben Sie einen Teilnehmer in Rückfrage wartend, kehren Sie mit diesem Button zu dem Wartenden zurück.

! Hinweis: Diese Funktion steht Ihnen auch in der „[Funktionsleiste](#)“ zur (alternativ auch mit F4) Verfügung.

Rückfrage

Durch dieses Leistungsmerkmal wird der Anrufer in Rückfrage gehalten. Der wartende Teilnehmer kann nicht mithören. Um zu dem Teilnehmer zurückzugelangen, wählen Sie die Schaltfläche „Zurück“ aus.

! Hinweis: Diese Funktion steht Ihnen auch in der „[Funktionsleiste](#)“ (alternativ auch mit F2) zur Verfügung.

Makeln

Mit der Funktion "Makeln" können Sie zwischen zwei Gesprächsteilnehmern wechseln. Der jeweils wartende Teilnehmer kann nicht mithören. Drücken Sie die Schaltfläche „Makeln“. Sie wechseln zu dem jeweils wartenden Gesprächspartner. Voraussetzung hierfür ist, dass ein Teilnehmer in Rückfrage liegt und ein aktuelles Gespräch geführt wird.

! Hinweis: Diese Funktion steht Ihnen auch in der „[Funktionsleiste](#)“ (alternativ auch mit F3) zur Verfügung.

Parken

Manchmal ist es notwendig, ein Gespräch ins Parken zu legen.

Der Anrufer hört dabei Wartemusik und Ihr Telefon ist frei für weitere Anrufe.

Um den Teilnehmer aus der geparkten Position zurückzuholen, müssen Sie lediglich einen Doppelklick auf den Eintrag in der Liste des Hauptfensters ausführen.

! Hinweis: Für das gesamte Telefonsystem stehen maximal 10 Parkpositionen zur Verfügung.

Halten

Man kann externe Gespräche durch Drücken des Buttons „Halten“ in die Halteposition legen, um z. B. einen weiteren Teilnehmer anzurufen. Um ein gehaltenes Gespräch wieder aufzunehmen, machen Sie bitte einen Doppelklick auf den entsprechenden Eintrag in der Liste des Hauptfensters.

Rückruf

Ist Ihr gewünschter Gesprächspartner nicht erreichbar, so können Sie einen automatischen Rückruf aktivieren. Sobald Ihr Gesprächspartner auflegt oder das System erkennt, dass ein Rückruf möglich ist, erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis.

Der Rückruf erscheint als normaler Anruf, den Sie per Doppelklick annehmen.

Aufschalten

Ist ein interner Teilnehmer besetzt, können Sie sich in dringenden Fällen in die besetzte Verbindung des Teilnehmers einschalten.

Rufen Sie den besetzten Teilnehmer an. Sie hören nun einen Besetztton. Durch Drücken des Buttons „Aufschalten“ können Sie nun mit dem Gesprächspartner sprechen. Der Teilnehmer wird durch einen Warnton darauf hingewiesen, dass Sie sich in das Gespräch aufgeschaltet haben.

! Hinweis: Voraussetzung für dieses Leistungsmerkmal ist eine entsprechende Berechtigung.

Konferenz

Mit dem Leistungsmerkmal „Konferenz“ können Sie eine Konferenz einleiten, indem Sie das aktive Gespräch in Rückfrage stellen und einen weiteren Teilnehmer anwählen.

Ist dieses zweite Gespräch aktiv, wählen Sie die Schaltfläche „Konferenz“.

Die Gesprächspartner sind nunmehr durch Konferenzschaltung verbunden.

Rufnummer unterdrücken

Um zu verhindern, dass Ihre Rufnummer bzw. Ihr Name im Display des Angerufenen erscheint, wählen Sie das Leistungsmerkmal „Rufnummer unterdrücken“. Bei internen Anrufen ist eine Rufnummernunterdrückung nicht möglich. Ist Ihre Rufnummer unterdrückt, so wird dies symbolisch im unteren Teil des Hauptfensters dargestellt.

Mikrofon an/aus

Sie können das Mikrofon am Hörer Ihres Telefons bzw. Ihrer Hör-Sprech-Garnitur zeitweise abschalten. Ist das Mikrofon abgeschaltet, können Sie Ihren Gesprächspartner weiterhin hören, Sie sind für ihn aber nicht mehr hörbar.

! Hinweis: Voraussetzung ist, Sie führen ein Gespräch.

Nachtschaltung

Diese Funktion aktiviert die Nachtschaltung für Ihr Telefonsystem, sofern Sie die notwendige Berechtigung besitzen.

Im dazugehörigen Menü können Sie das Nachtziel angeben und ändern.

Telefonbuch anzeigen

Ein Klick auf den Button öffnet immer den ersten Eintrag des internen Telefonbuchs.



Service

Im dazugehörigen Menü können Sie manuell ein Systemupdate ausführen, bei dem alle Leistungsmerkmale und Teilnehmer vom Telefonsystem an die Software übermittelt werden.


Unter „Software Updates suchen“ öffnet sich ein separates Fenster, in dem Ihnen verfügbare Updates zum Downloaden angezeigt werden.

Diese Option steht Ihnen auch in den „[Einstellungen](#)“ zur Verfügung.


Der Rufplan zeigt Ihnen alle aktiven Teilnehmer und Rufnummern, die an das Telefonsystem angeschlossen sind. Sie können dieses Fenster nutzen, um Rufnummern auf das Belegtlampfenfeld (BLF) zu importieren (siehe auch „[Einträge vom Rufplan auf das BLF setzen](#)“).

5. Die Einstellungen

5.1 Belegtlampenfelder

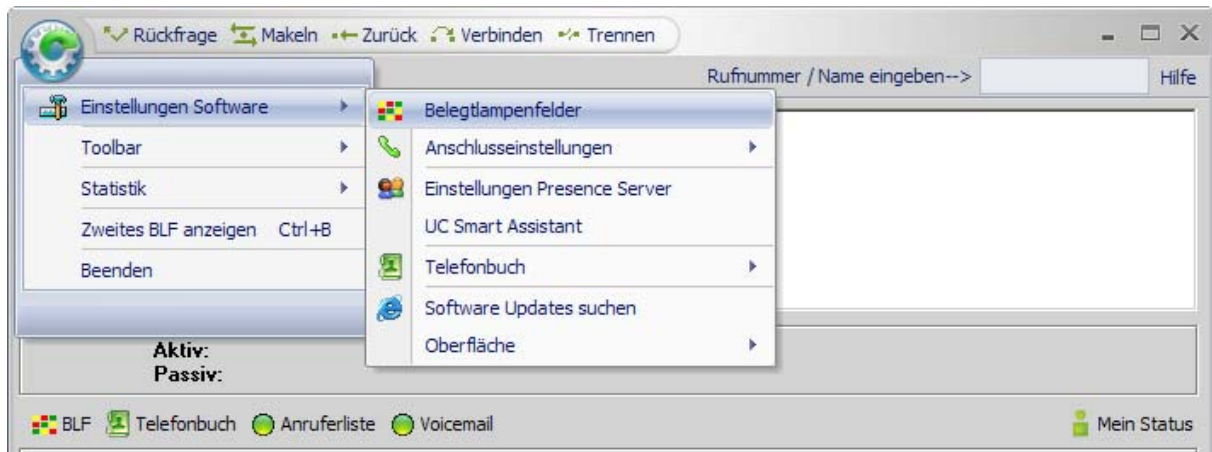

Für die Belegtlampenfelder bieten sich folgende Optionen:

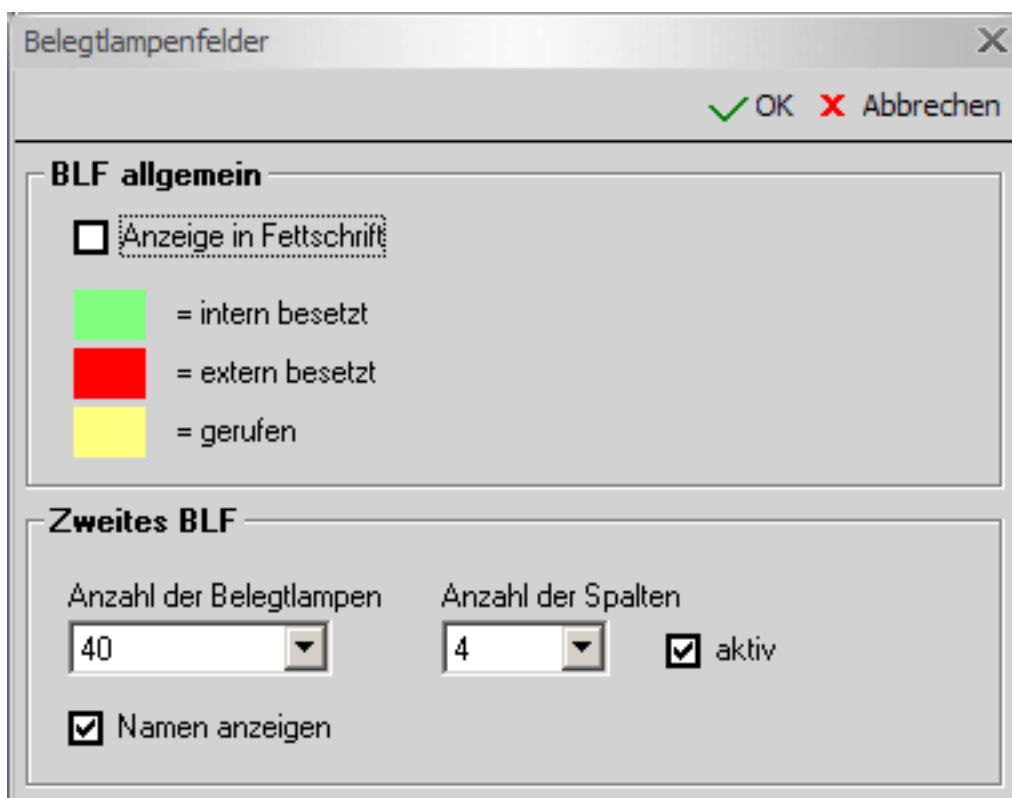

BLF allgemein

Anzeige in Fettschrift

Die Teilnehmereinträge auf den Belegtlampenfeldern (BLF's) können, zur besseren visuellen Darstellung, in Fettschrift angezeigt werden.

Zweites BLF

Abhängig von der Displayauflösung können maximal 350 Belegtlampenfelder angezeigt werden.


Die Anzahl der Belegtlampenfelder und -spalten kann variieren. Die Software wird aus diesen beiden Werten die bestmögliche Darstellungsform wählen. Dabei kann es vorkommen, dass die Anzahl gering abweicht.

Namen anzeigen


Möchten Sie zu den Rufnummern zusätzlich die Namen anzeigen lassen, wählen Sie diese Funktion aus.

Auf dem Belegtlampenfeld (BLF) des Hauptfensters werden immer die Rufnummer und der Name angezeigt.

5.2 Anschluss einstellen

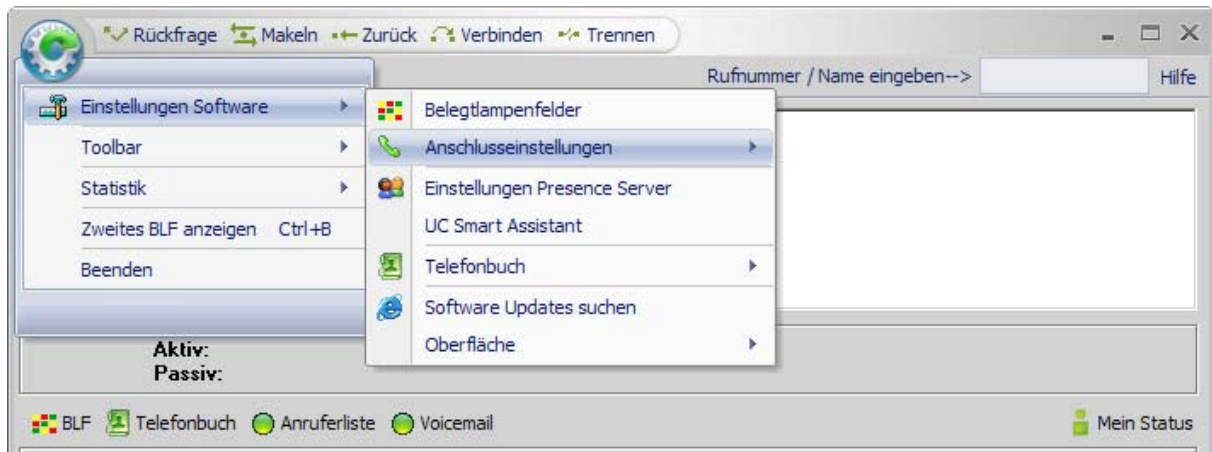

In den Anschlusseinstellungen wählen Sie bitte das entsprechende Telefon.

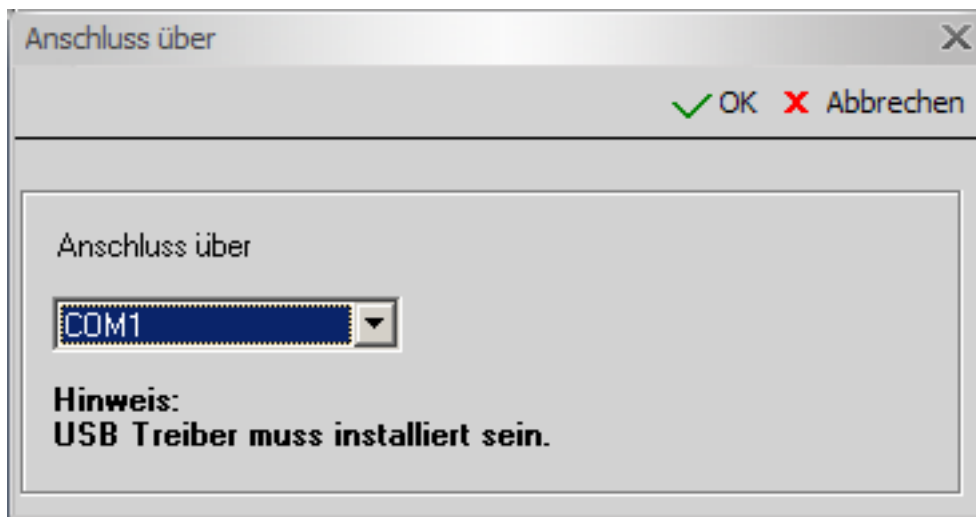

Anschluss über

Die Software muss eine Verbindung zum Telefonsystem herstellen können. Dieses erfolgt in der Regel über das Telefon, das mit dem PC verbunden ist. Die Datenkommunikation erfolgt über einen Comport (Com1- Com6), den Sie hier bitte auswählen.

Haben Sie Ihr Telefon über USB angeschaltet, stellt der dazugehörige Treiber ebenfalls einen Comport zur Verfügung.


Anschluss über IP

Dabei sind folgende Angaben erforderlich:


Tragen Sie die IP-Adresse des Telefons, die Nebenstellenummer und das dazugehörige Passwort ein.

Bei Fragen dazu wenden Sie sich bitte an den Service des Telefonsystems.

5.3 Presence Server

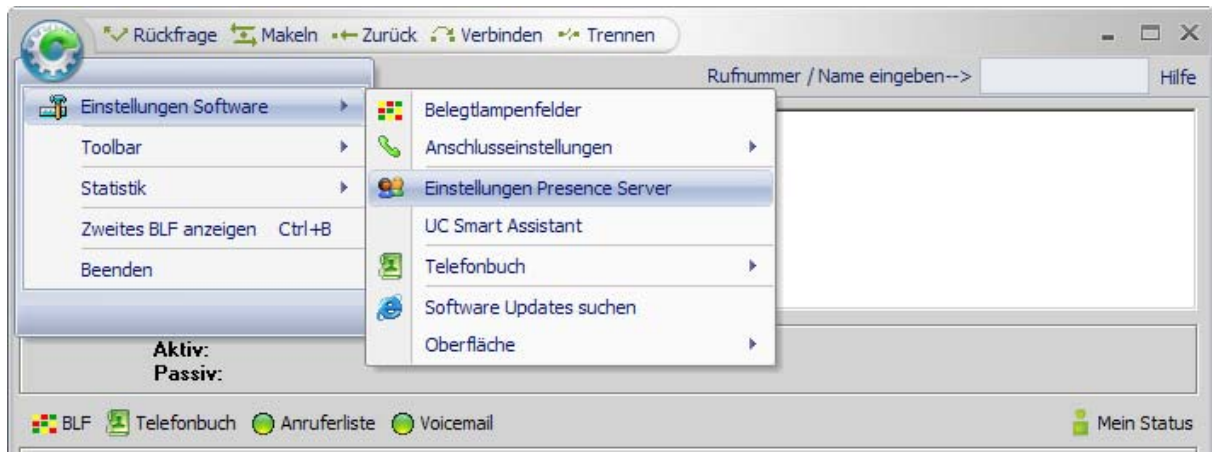

In den Servereinstellungen bieten sich folgende Optionen:

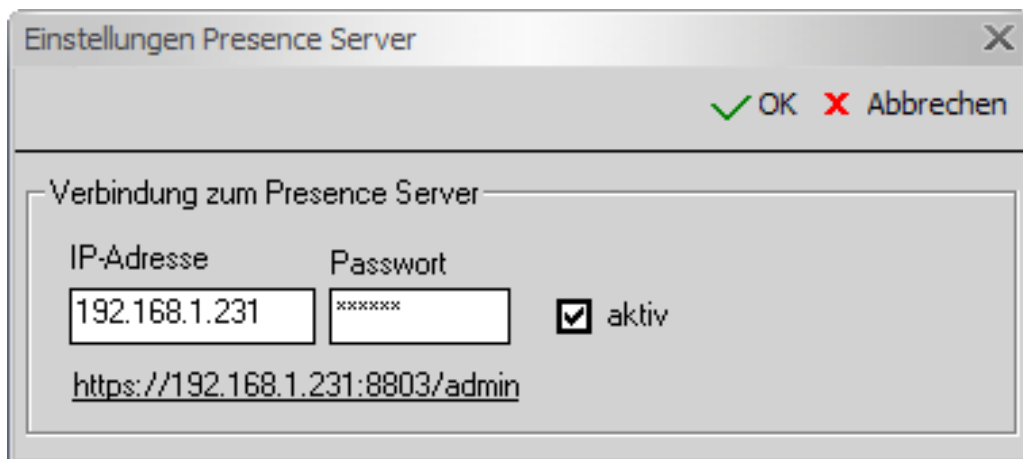


IP-Adresse des Presence Servers

Um eine LAN-Verbindung zur Telefonanlage zu bekommen, tragen Sie hier die IP-Adresse des Presence Servers ein.

Passwort

Hier tragen Sie Ihr Passwort ein.

Aktiv

Wenn Sie eine Verbindung zum Presence Server aktiv halten wollen, legen Sie dieses hier fest. Die Verbindung wird Ihnen in der Statusleiste des Hauptfensters durch ein Symbol  angezeigt.

Klicken Sie auf diesen Link, können Sie sich über Ihren Browser an dem UC Smart Assistant anmelden, um Ihr Passwort in der Anlage zu ändern.


Verbindung zum Presence Server

IP-Adresse Passwort

192.168.1.231 xxxxxx ☒ aktiv


https://192.168.1.231:8803/admin

5.4 UC Smart Assistant

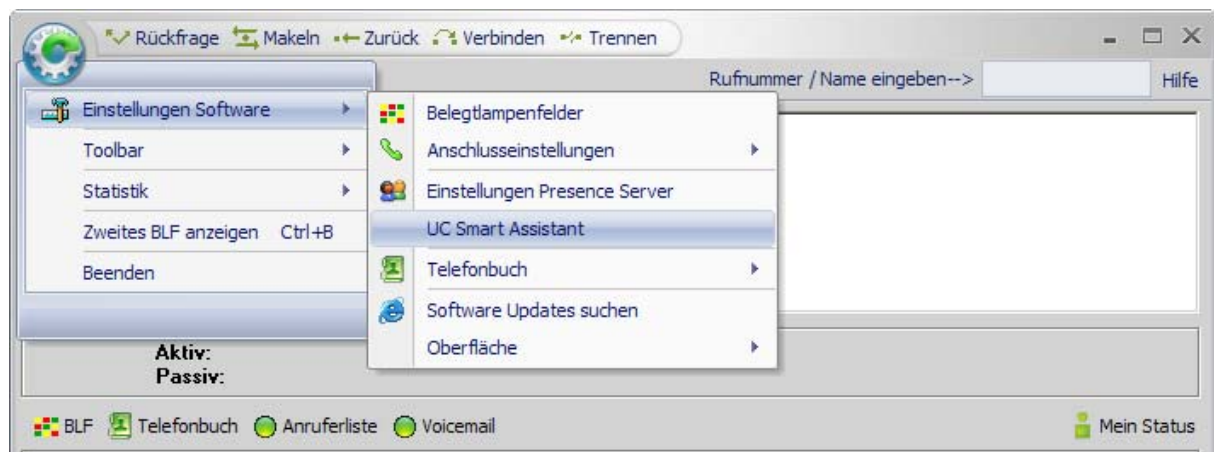

Bei diesem Menüpunkt können Sie sich über Ihren Browser an dem UC Smart Assistant anmelden, um Ihr Passwort in der Anlage zu ändern.

5.5 Telefonbuch

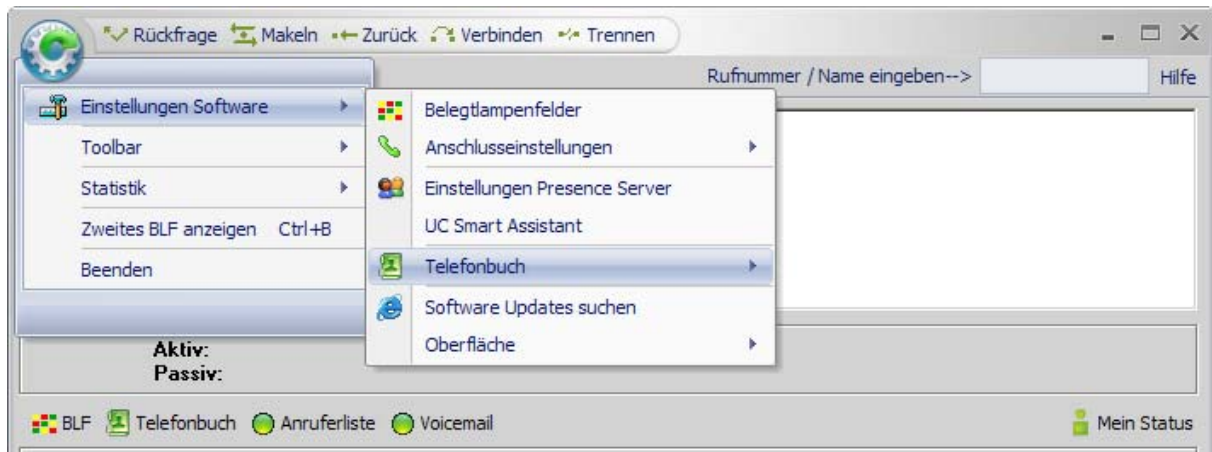


Die Software stellt Ihnen den Zugriff auf mehrere Telefonbücher zur Verfügung:

Standardmäßig wird beim Installieren der Software das interne Telefonbuch verwendet.

Sie können während des Betriebes jederzeit zwischen den Telefonbüchern wechseln. Gesucht wird immer in dem ausgewählten Telefonbuch.


5.6 Software Updates suchen

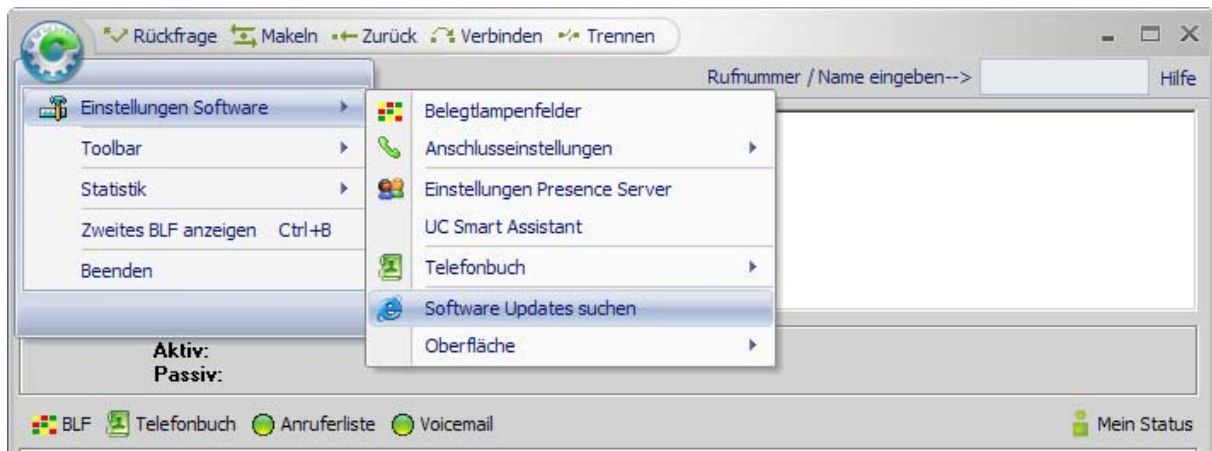

Unter „Software Updates suchen“ öffnet sich ein separates Fenster, in dem Ihnen verfügbare Updates zum Downloaden angezeigt werden.

Diese Option steht Ihnen auch in der „[Toolbar](#)“ zur Verfügung.

5.7 Oberfläche

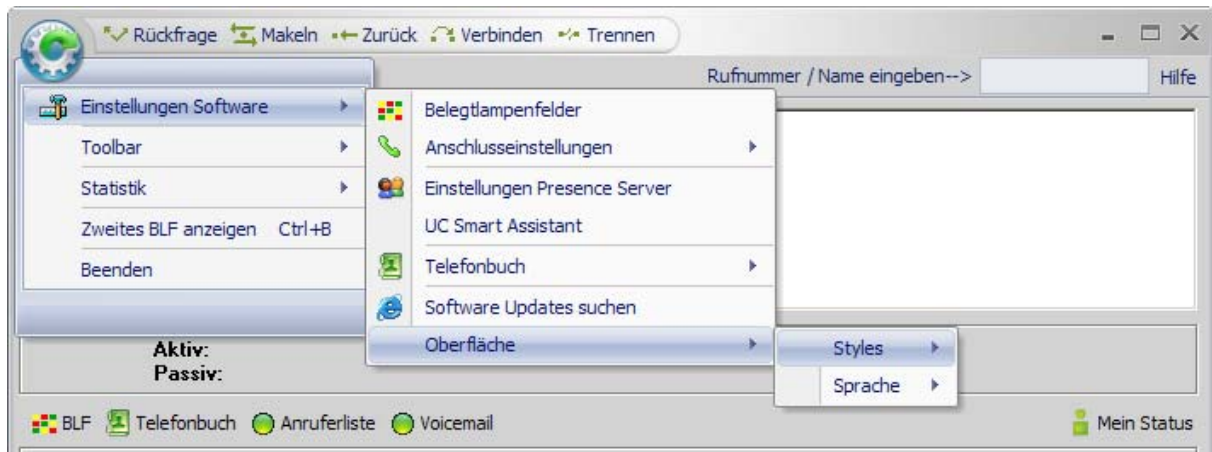

Styles

Hier können Sie zwischen verschiedenen Designs für das Layout Ihrer Software wählen. Gestalten Sie die Oberfläche nach Ihren persönlichen Bedürfnissen.

Sprache

Bitte die gewünschte Sprache auswählen. Änderungen werden erst nach Neustart aktiv.

5.8 Toolbar



Toolbar anzeigen

Sollte die Toolbar einmal nicht sichtbar sein, so kann sie hier (alternativ auch mit der Strg + T-Taste) aufgerufen werden.

Bei Start öffnen

Legt fest, ob die Toolbar beim Start der Software automatisch geöffnet werden soll.

5.9 Statistik



Die Statistik zeigt Ihnen in einem separaten Fenster alle kommenden Anrufe mit Angabe der Zielrufnummer, z. B. bei umgeleiteten Anrufen, an.

Statistik

Aktualisieren Zurücksetzen Abbrechen

Rufnummer	Zielnummer	Datum	Uhrzeit
208	207	25.11.2013	11:09:53
208	207	25.11.2013	11:39:36
208	207	25.11.2013	12:08:20
208	207	21.11.2013	15:50:18
208	208	19.11.2013	12:10:08
208	207	19.11.2013	12:05:31
208	207	19.11.2013	12:07:23
208	207	19.11.2013	12:08:59
208	207	19.11.2013	12:09:28
208	207	19.11.2013	12:09:45
208	207	14.11.2013	03:20:25
208	207	14.11.2013	03:21:51
208	207	14.11.2013	03:26:28
208	207	13.11.2013	11:49:58
208	207	13.11.2013	11:56:24
208	207	07.11.2013	08:57:39
208	207	03.09.2013	16:51:30
208	207	29.08.2013	15:38:49
208	207	29.08.2013	15:42:26
208	207	29.08.2013	15:43:02
208	207	29.08.2013	15:43:51
208	207	27.08.2013	09:53:30
208	207	26.08.2013	11:17:21
208	207	26.08.2013	12:10:03

Wollen Sie die Statistik für Ihre kommenden Anrufe aktivieren, setzen Sie bitte hier den Haken.

5.10 zweites BLF anzeigen



Klicken Sie hier, um das zweite Besetztlampenfeld anzeigen zu lassen.

Sollte das Besetztlampenfeld einmal nicht sichtbar sein, so kann es mit der Strg + B-Taste jederzeit wieder aufgerufen werden.

6. Wie kann ich ...

6.1 einen Anruf annehmen

Damit Sie kommende Gespräche komfortabel annehmen können, steht Ihnen die „[Anrufanzeige](#)“ zur Verfügung.


Dort werden alle anstehenden externen, internen und privaten Anrufe angezeigt.

Sie können gezielt einen Anruf auswählen und annehmen, indem Sie mit der Maus einen Doppelklick auf den gewünschten Anruf ausführen.

6.2 einen Anruf gezielt umlenken

Drag & Drop Funktion

Um einen eingehenden Anruf gezielt zu einem beliebigen Teilnehmer auf dem Belegtlampenfeld (BLF) zu übergeben, müssen Sie den entsprechenden Anruf auswählen (Shift + linke Maustaste) und per Drag und Drop auf den gewünschten Teilnehmer des Belegtlampenfeldes (BLF) ziehen und loslassen.

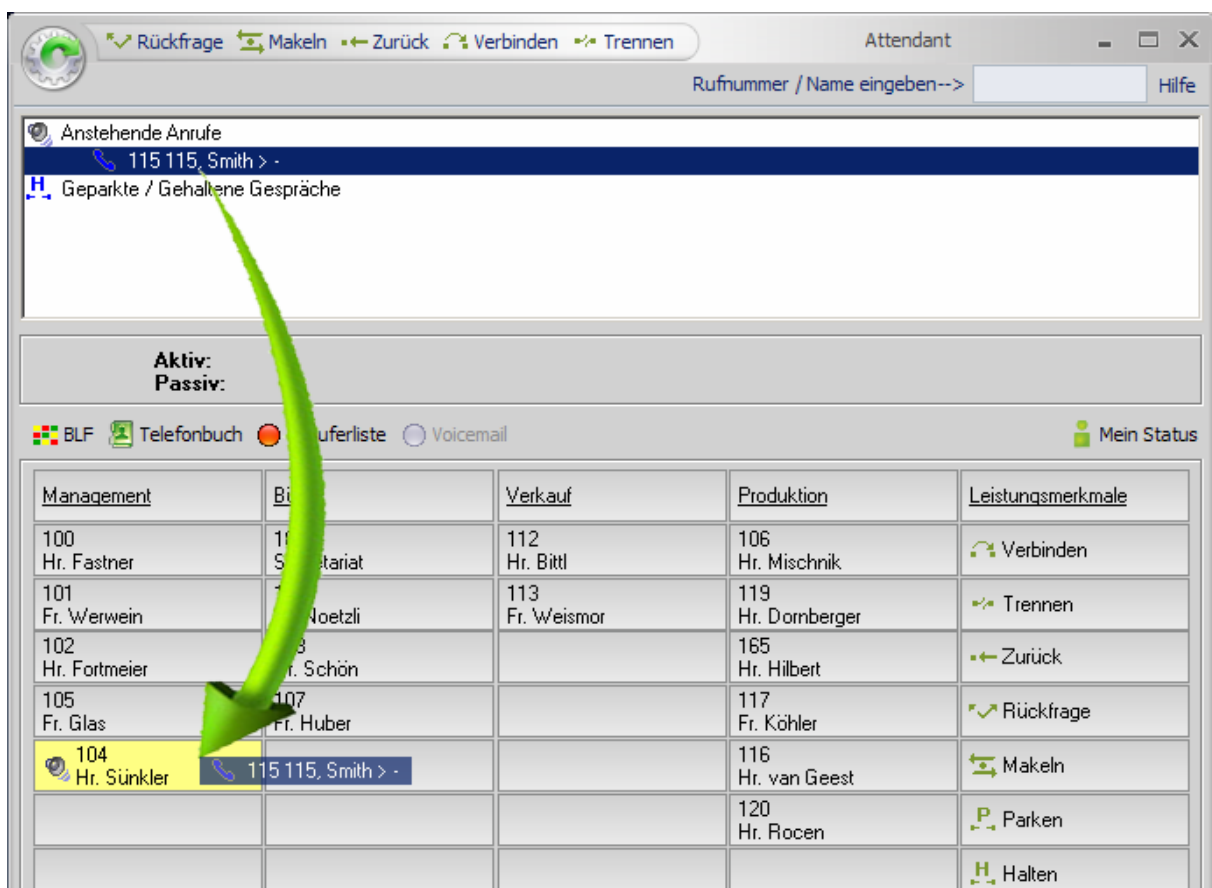

! Wichtig: Diese Funktion steht nur bei einer UC Smart Lizenz zur Verfügung.

6.3 eine Rufnummer wählen

Wenn Sie eine gehende Verbindung aufbauen wollen, drücken Sie die Leer-Taste und geben die gewünschte Rufnummer ein.



Die Software wird jetzt automatisch die Nummer wählen und die Verbindung herstellen.

! Hinweis: Haben Sie ein aktives Gespräch, wird automatisch die Rückfrage aktiviert.

6.4 ein Gespräch parken

Ein abgefragtes Gespräch, das Sie nicht weitervermittelt haben, können Sie parken. Der Anrufer hört während dieser Zeit Wartemusik.

Um ein Gespräch zu parken, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- drücken Sie auf der „[Toolbar](#)“ das Symbol für Parken ,
- oder
- wählen Sie, wenn auf dem BLF des Hauptfensters eingerichtet, den Funktionsbutton „Parken“ .

Geparkte Gespräche erscheinen in der Liste „[Geparkte / Gehaltene Gespräche](#)“ und können von dort wieder aufgenommen werden.

Klicken Sie doppelt mit der linken Maus-Taste auf die Zeile des geparkten Gesprächs, das Sie annehmen möchten.



Sie sind wieder mit dem geparkten Teilnehmer verbunden.

! Hinweis: Pro Telefonsystem können maximal 10 Gespräche geparkt werden.

6.5 ein Gespräch halten

Ein abgefragtes Gespräch, das Sie nicht weitervermittelt haben, können Sie halten. Der Anrufer hört während dieser Zeit Wartemusik.

Um ein Gespräch zu halten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- drücken Sie auf der „[Toolbar](#)“ das Symbol für Halten ,
oder
- wählen Sie, wenn auf dem BLF des Hauptfensters eingerichtet, den Funktionsbutton „Halten“ .




Gehaltene Gespräche erscheinen in der Liste „[Geparkte / Gehaltene Gespräche](#)“ und können von dort wieder aufgenommen werden.

Klicken Sie doppelt mit der linken Maus-Taste auf die Zeile des gehaltenen Gesprächs, das Sie annehmen möchten.

Sie sind wieder mit dem gehaltenen Teilnehmer verbunden.

6.6 zwischen zwei Gesprächen makeln



Mit der Funktion „Makeln“ können Sie zwischen zwei Gesprächsteilnehmern wechseln. Der jeweils wartende Teilnehmer kann nicht mithören.

Zum Makeln drücken Sie entweder auf den Button  auf der „[Funktionsleiste](#)“ (alternativ auch mit F3), auf das Symbol  auf der „[Toolbar](#)“ oder, wenn auf dem BLF des Hauptfensters eingerichtet, den Funktionsbutton .

Der aktive und passive Gesprächsteilnehmer wird Ihnen im Hauptfenster angezeigt.

6.7 die Nachtschaltung aktivieren

Aktivieren Sie die Nachtschaltung, wenn Ihr Vermittlungsplatz nicht besetzt ist (z. B. nach Betriebsschluss). Externe Anrufe werden zu einem von Ihnen gewählten internen Nachtziel (z. B. Pförtner) umgeleitet.

Sie aktivieren die Nachtschaltung, indem Sie auf der „[Toolbar](#)“ auf das Symbol  klicken, oder, wenn auf dem BLF des Hauptfensters eingerichtet, den Funktionsbutton .


In der Statuszeile erscheint das Symbol  Nachtschaltung.


! Hinweis: Sie benötigen eine besondere Berechtigung für dieses Leistungsmerkmal. Bitte fragen Sie den Service Ihres Telefonsystems.



6.8 eine Konferenz einleiten

Sie können zu einem bestehenden Gespräch noch einen weiteren Teilnehmer zu einer Konferenz zusammenschalten, so dass alle Teilnehmer miteinander sprechen können.

Gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Sie führen ein Gespräch und ein weiterer Gesprächspartner wartet.
- Klicken Sie auf der „[Toolbar](#)“ auf das Symbol , oder, wenn auf dem BLF des Hauptfensters eingerichtet, den Funktionsbutton .

In der Statuszeile erscheint das Symbol  Konferenz, alle Teilnehmer sind jetzt zu einer Konferenz verbunden.


Mit der Funktion "Trennen" in der „[Funktionsleiste](#)“ (alternativ auch mit F6), dem Symbol  auf der „[Toolbar](#)“ oder, wenn auf dem BLF des Hauptfensters eingerichtet, den Funktionsbutton , schalten Sie sich aus der Konferenz. Die übrigen Teilnehmer bleiben miteinander verbunden.

6.9 mit dem Popupmenü arbeiten


Das Popupmenü soll Ihnen helfen, schnell an die wichtigsten Funktionen zu gelangen.

Es öffnet sich, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf einen Bereich im „[Belegtlampenfeld \(BLF\)](#)“ klicken.


! Hinweis: Je nach Gesprächszustand variiert die Anzeige des Menüs.

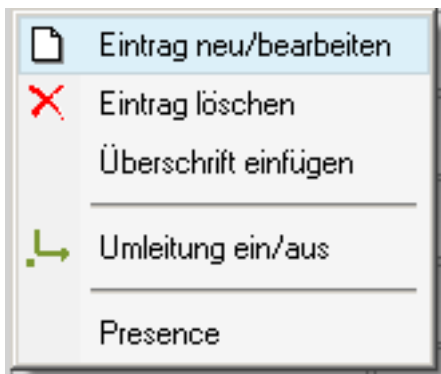

Das Popupmenü bei einem leeren Feld oder einem Funktionsbutton auf dem „[Belegtlampenfeld \(BLF\)](#)“ sieht wie folgt aus:

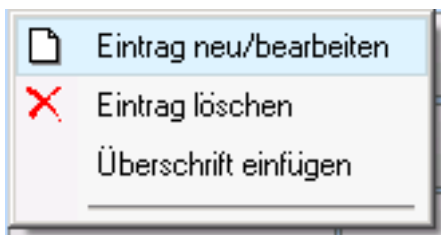


Bei einem aktiven Gespräch öffnet sich durch Rechtsklick das Popupmenü und bietet Ihnen folgende Funktionen:

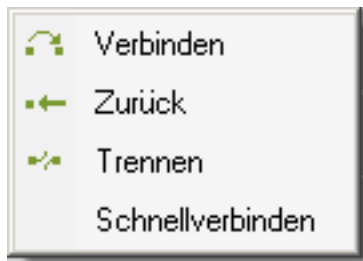

Wenn Sie im Bereich des Telefonbuches mit der rechten Maustaste klicken, erhalten Sie ein Popupmenü, das auf das Telefonbuch ausgerichtet ist.

Bei dem internen Telefonbuch und bei MS-Outlook erscheint folgendes Menü:

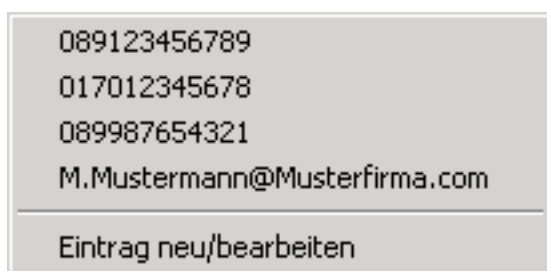

Je nach Anzahl der eingetragenen Telefonnummern werden bis maximal 3 Rufnummern im Popupmenü angezeigt. Ein Klick auf dem entsprechenden Eintrag wählt entweder die geschäftliche, private oder mobile Rufnummer an.

! Hinweis: Sollten Sie Rufnummern im kanonischen Format verwenden, setzen wir folgendes Format voraus:

+ xx(xxxx)xxxxxxxxxxxx

+ Länderkennung (Ortskennung) Rufnummer

Beispiel Deutschland: +49 (89) 123456789

Ein Klick auf eine vorhandene Email Adresse öffnet Ihren Email-Client zum Senden einer Nachricht.

Eintrag neu/bearbeiten

Je nach ausgewähltem Telefonbuch öffnet sich die Eingabemaske des internen Telefonbuches oder MS-Outlook.


Bei Anlagen-Kurzwahl erscheint folgendes Menü:

Name	Firma	Rufnummer 1	Rufnummer 2	Rufnummer 3
F. Fastner		104		
		104		


Mit einem Klick der rechten Maustaste des selektierten Eintrags wird die Kurzwahl des Teilnehmers angezeigt.

Das Popupmenü der Anruferliste bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:

- Listebereich wechselt in die Ansicht der kommenden Anrufe,
- Listebereich wechselt in die Ansicht der gehenden Anrufe,
- löscht das gesamte Anrufjournal (kommende und gehende Anrufe).

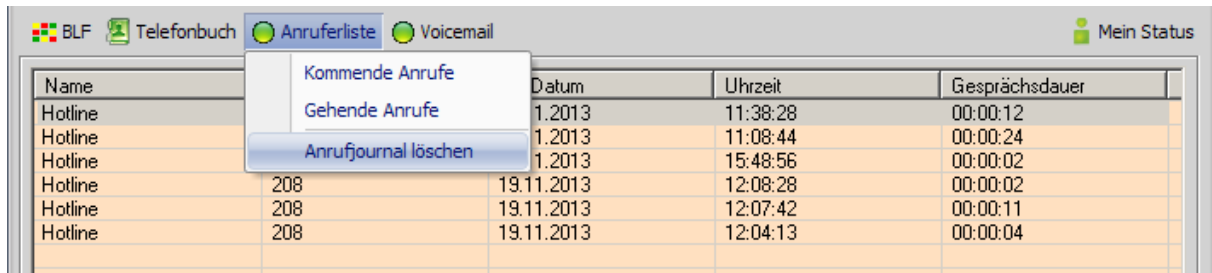


Wenn Sie im Bereich der Anruferliste mit der rechten Maustaste klicken, können Sie einen einzelnen Eintrag löschen.

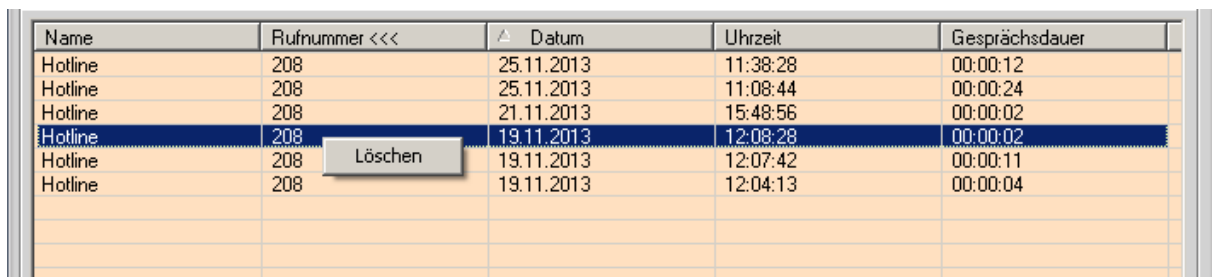

! Hinweis: Das Löschen von Einträgen ist nur an bestimmten Telefonanlagen möglich.

! Wichtig Dieses erfordert eine entsprechende UC Lizenz.

Im Listebereich der Voicemailansicht erscheint dieses Menü:

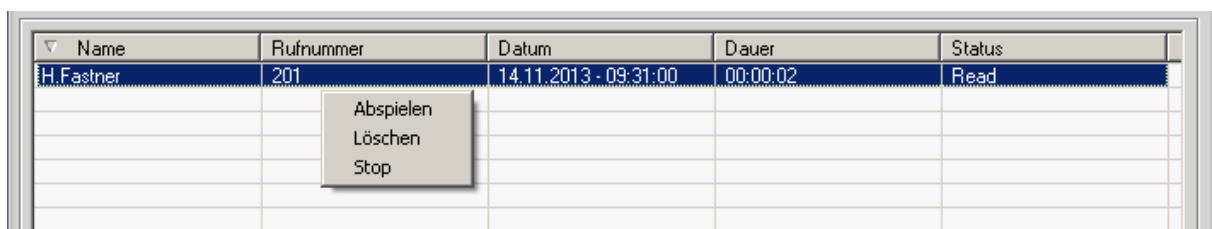

Sie haben die Möglichkeit, einzelne Sprachnachrichten abzuspielen, zu stoppen oder zu löschen. Diese Optionen werden Ihnen angeboten, wenn Sie einen rechten Mausklick auf einen selektierten Eintrag machen.

Ob eine Sprachnachricht schon abgehört wurde oder nicht, können Sie in der Spalte „Status“ erkennen.

! Wichtig: Dieses erfordert eine entsprechende UC Lizenz.

6.10 meinen Status setzen

Sie haben die Möglichkeit, Ihren eigenen Status zu setzen, indem Sie in im Hauptfenster auf den Button „Mein Status“ klicken.

Je nach Auswahl wird Ihr Status mit dem entsprechenden Symbol auf dem Button des Hauptfensters dargestellt.



Es stehen Ihnen verschiedene Statusmeldungen zur Auswahl, die mit unterschiedlichen Umleitungszielen und Zeiten vorbelegt, die jedoch frei änderbar sind.

The screenshot shows a dialog box titled 'Mein Status' with a close button (X) in the top right corner. At the top, there are two buttons: 'OK' with a green checkmark and 'Abbrechen' with a red X. The main content area is divided into sections. The first section is titled 'Außer Haus' and contains a label 'Umleitung einlegen' followed by a text input field containing '351' and a button with a speaker icon and the text '= 351'. The second section contains two labels: 'Datum' followed by a date picker showing '25.11.2013' and 'Uhrzeit' followed by a time picker showing '14:18:58'. The third section is titled 'Zusatzinfo' and contains a text input field with the text 'Kundenbesuch'.

! Hinweis: Wenn Sie den eigenen Status auf „im Büro“ auswählen, erscheint sinnvollerweise keine Eingabemaske.









! Wichtig: Dieses erfordert eine entsprechende UC Lizenz.

6.11 eine Presence setzen

Sie haben die Möglichkeit, verschiedene Presence für die Teilnehmer aus der Telefonanlage zu setzen.


Diese werden auf dem Belegtlampenfeld (BLF) entsprechend mit Symbolen dargestellt.

Im Einzelnen sind das:

-  Büro
-  Besprechung
-  Krank
-  Pause
-  Außer Haus
-  Urlaub
-  Mittagspause
-  Zu Hause

! Wichtig: Dieses erfordert eine entsprechende UC Lizenz.

Weitere Informationen über die Presence des Teilnehmers erhalten sie auch über den Infotext des entsprechenden Eintrags auf dem Belegtlampenfeld (BLF).

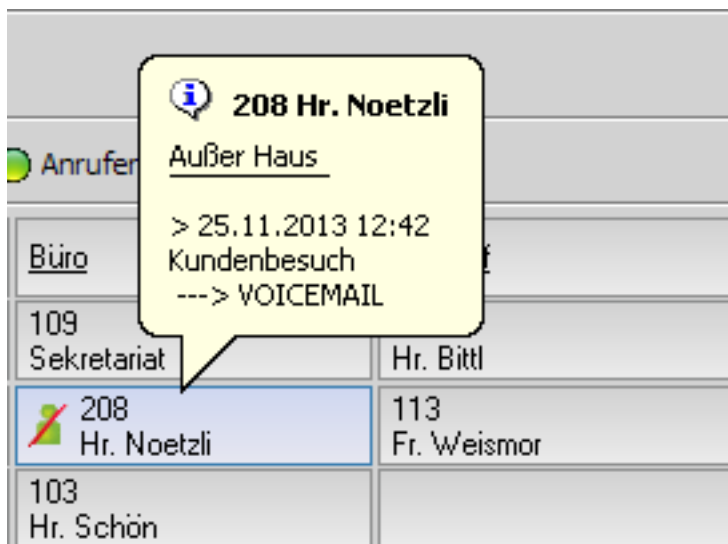


Das Setzen einer Presence erfolgt über das „[Popupmenü](#)“ mit der rechten Maustaste auf einen Eintrag.

Es öffnet sich eine Eingabemaske, in der Sie für den Teilnehmer entsprechenden Status mit Datum, Uhrzeit und Zusatzinfo eingeben können.

Presence

✓ OK ✗ Abbrechen

208

 Außer Haus

Datum 25.11.2013 Uhrzeit 12:42:35

Zusatzinfo


Kundenbesuch

! Hinweis: Die einzelnen Presence werden sinnvoll von der Software vorgelegt, die jedoch nach Bedarf änderbar sind.


! Wichtig: Dieses erfordert eine entsprechende UC Lizenz.

6.12 Einträge vom Rufplan auf das BLF setzen

Um sich den lokalen Rufplan Ihrer Telefonanlage anzeigen zu lassen, klicken Sie in der „[Toolbar](#)“ unter dem Menü Service „Rufplan“ an.

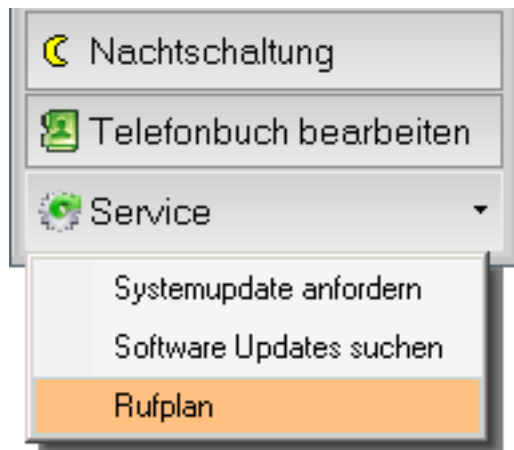

Es öffnet sich ein Fenster mit dem Rufplan Ihrer Telefonanlage.

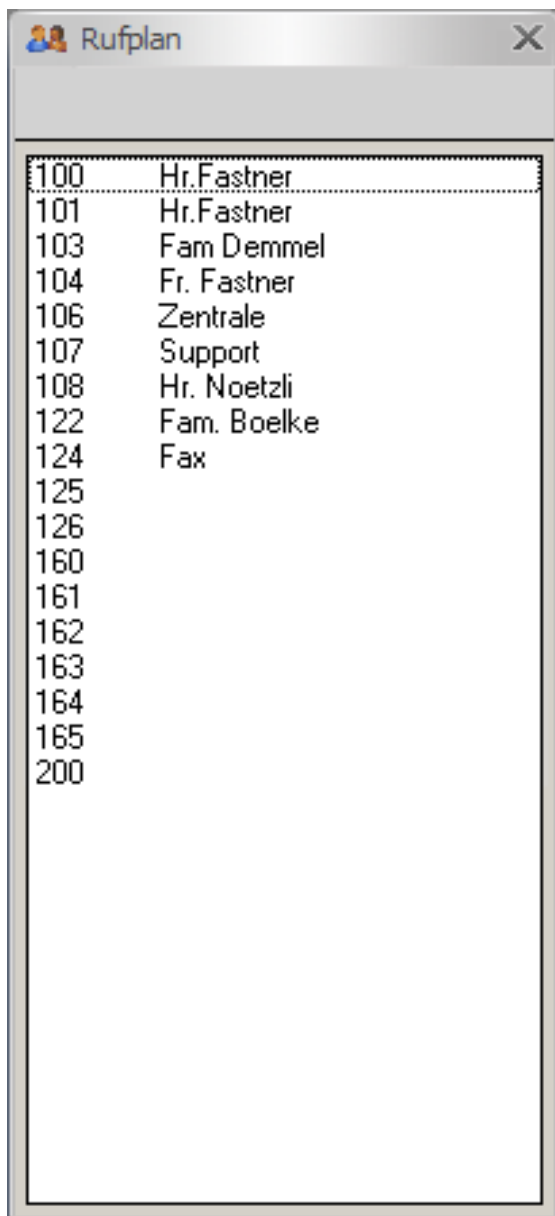


100	Hr. Fastner
101	Hr. Fastner
103	Fam. Demmel
104	Fr. Fastner
106	Zentrale
107	Support
108	Hr. Noetzli
122	Fam. Boelke
124	Fax
125	
126	
160	
161	
162	
163	
164	
165	
200	

Es bieten sich verschiedene Optionen an, Einträge des Rufplans auf die Belegtlampenfelder zu übernehmen:

- Einzelnen Eintrag anklicken *
- Mehrere einzelne Einträge selektieren (STRG + anklicken) *
- Mehrere aneinanderfolgende Einträge auswählen (Shift + anklicken) *

* und mit gedrückter Maustaste per Drag und Drop auf das gewünschte Feld auf ein Belegtlampenfeld (BLF) ziehen.

! Hinweis: Vorhandene Einträge werden überschrieben. Die ausgewählten Einträge werden in Reihenfolge auf dem Belegtlampenfeld (BLF) angeordnet.

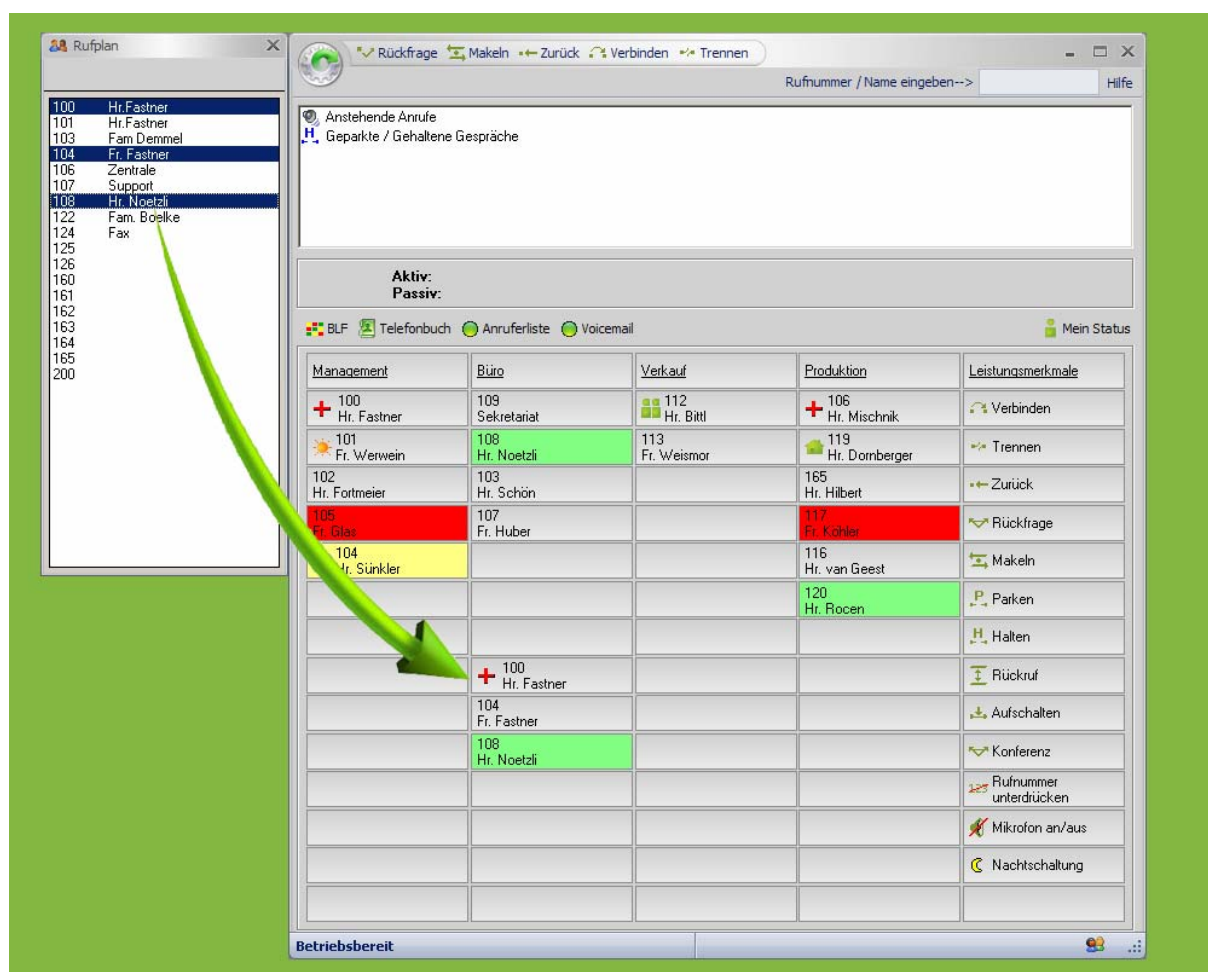

6.13 Einträge auf dem BLF verschieben

Drag & Drop Funktion

Um einen Eintrag auf dem Belegtlampnenfeld (BLF) zu verschieben, müssen Sie den entsprechenden Eintrag auswählen (Shift + linke Maustaste) und per Drag und Drop auf das gewünschte Feld auf ein Belegtlampnenfeld (BLF) ziehen.

Diese Funktion steht auch auf dem zweiten BLF zur Verfügung, aber nicht übergreifend zwischen den beiden Fenstern.

The screenshot shows the BLF interface with a grid of call status and action buttons. The grid is organized into columns: Management, Büro, Verkauf, Produktion, and Leistungsmerkmale. The status of each call is indicated by a color-coded icon (e.g., green for active, red for busy, yellow for on hold). The action buttons include: Verbinden, Trennen, Zurück, Rückfrage, Makeln, Parken, Halten, Rückruf, Aufschalten, Konferenz, Rufnummer unterdrücken, Mikrofon an/aus, and Nachtschaltung.

Management	Büro	Verkauf	Produktion	Leistungsmerkmale
100 Hr. Fastner	109 Sekretariat	112 Hr. Bittl	106 Hr. Mischnik	Verbinden
101 Fr. Werwein	108 Hr. Noetzli	113 Fr. Weismor	119 Hr. Dornberger	Trennen
102 Hr. Fortmeier	103 Hr. Schön		165 Hr. Hilbert	Zurück
105 Fr. Glas	107 Fr. Huber		117 Fr. Kohler	Rückfrage
104 Hr. Sünkler			116 Hr. van Geest	Makeln
			120 Hr. Rocen	Parken
				Halten
				Rückruf
				Aufschalten
				Konferenz
				Rufnummer unterdrücken
				Mikrofon an/aus
				Nachtschaltung

! Hinweis: Vorhandene Einträge werden überschrieben.